

**INSTRUKCJA MONTAŻU
I KONSERWACJI
ZEWNĘTRZNEGO ZDROJU
WODY PITNEJ
M-1776**



STYLIZOWANY ZDRÓJ WODY PITNEJ

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI



MODEL M-1776

POMOC TECHNICZNA – serwis@zdrojownia.pl tel. +48 600 212 709

SPIS TREŚCI

M-1776.....	2
MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH	4
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK:.....	5
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:.....	5

WSKAZÓWKA DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu instalacji prosimy pozostawić tę dokumentację u właściciela urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy zapoznać się z całą niniejszą instrukcją.
3. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prac hydraulicznych, elektrycznych i innych.

GWARANCJA

TOPSERW właściciel marki ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE udziela na ten produkt gwarancji na okres dwóch lat, licząc od daty pierwszej dostawy, w zakresie usterek materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem normalnego użytkowania i serwisowania urządzenia. Odpowiedzialność w ramach niniejszej gwarancji dotyczy wyłącznie wymiany lub naprawy uszkodzonego materiału, pod warunkiem, iż TOPSERW o wystąpieniu usterki zostanie niezwłocznie powiadomiony, a użytkownik nie będzie dokonywał napraw na własną rękę.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje instalacji lub opłat za robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostaną uszkodzone z innych przyczyn, takich jak nieprawidłowe postępowanie z produktem, nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użytkowanie. Gwarancja zobowiązuje firmę TOPSERW wyłącznie do dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonych materiałów. Każde urządzenie dostarczane jest z instrukcją konserwacji i jakiegokolwiek postępowanie z urządzeniem niezgodne z treścią tej instrukcji będzie uważane za nieprawidłowe postępowanie i spowoduje anulowanie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej muszą być chronione w trakcie prac instalacyjnych i muszą być odpowiednio konserwowane po podłączeniu wody do chłodziarki lub źródła wodnego. Nieprzestrzeganie tego warunku spowoduje anulowanie gwarancji.

M-1776

Schemat montażu i instalacji


Przygotuj wykop pod przewód wodociągowy i przewód kanalizacyjny (jeśli to konieczne). Poniżej miejsca lokalizacji fontanny przygotuj otwór o głębokości wykopu i wystarczająco duży, aby mogła w nim pracować osoba. Ułóż przewód zasilający wodą i przewód odpływowy (jeśli to konieczne) w wykopie, pozostawiając dodatkową długość przewodu, którą można przyciąć podczas podłączania.

Zainstaluj fontannę do picia w stanie całkowicie zmontowanym, zgodnie z dostawą. Umieść fontannę do picia w wybranym miejscu. Podparta fontannę, układając dwie deski w poprzek otworu i pod podstawą fontanny, po jednej z każdej strony czarnej rury. Aby zapewnić pionową instalację, połóż poziomnicę na misce fontanny i wyreguluj deski podtrzymujące, aż urządzenie będzie wypoziomowane.

Dokładnie przepłucz przewód doprowadzający wodę. Podłącz przewód doprowadzający wodę, przycinając go w razie potrzeby. W zależności od przepisów i wymagań projektowych, odpływ może być otwarty, francuski lub sanitarny. W przypadku odpływu otwartego umieść co najmniej trzy stopy sześciennego (0,085 metra sześciennego) dużych okrągłych kamieni pod otworem odpływowym. Sprawdź lokalne przepisy. Lokalne warunki glebowe mogą wymagać większej ilości kamieni do drenażu.

Zasyp wykop i otwór, pozostawiając wystarczającą głębokość w otworze, aby pomieścić płytę betonową. Ubij zasypną ziemię. Usuń deski usztywniające.

Przygotuj otwór wokół fontanny pod płytę betonową. Rozłóż i zagęść żwir zgodnie z potrzebami. Wylej beton do poziomu podstawy cokołu fontanny. Wyrównaj beton zgodnie z potrzebami.

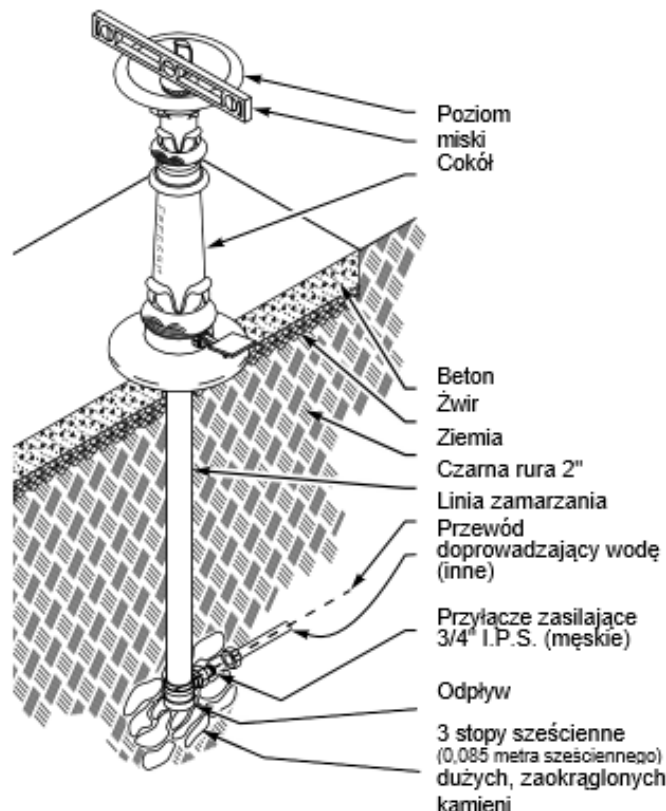

INSTRUKCJA KONSERWACJI


Wszystkie normalne czynności konserwacyjne wykonuje się z poziomu gruntu. Podkładki należy wymieniać co roku.

Odkręć śruby i nakrętki z kołnierzy pod miską fontanny. Odkręć śrubę i nakrętkę mocujące pedał do podstawy. Ostrożnie podnieś miskę do góry, zdejmując zespół miski i przewodu.

Odkręć pierścień uszczelniający od korpusu zaworu w dolnej części zespołu i wykręć śrubę podkładki gniazda. Wyjmij i wymień podkładkę gniazda, podkładkę miseczkową i podkładkę pierścieniową. Wymień śrubę podkładki gniazda i pierścień uszczelniający.

Ostrożnie opuść zespół miski i przewodu do podstawy cokołu. Gdy miska zbliży się do górnej części cokołu, opuszczaj ją delikatnie, aż korpus zaworu zetknie się z trzpieniem zaworu poniżej poziomu. Ostrożnie obracaj zespół miski i przewodu, aż korpus zaworu nasunie się na trzpień zaworu, umożliwiając swobodne opadnięcie miski na górną część cokołu.

Wkręć nakrętkę i śrubę przez podstawę cokołu, poruszając pedałem, aby upewnić się, że śruba przechodzi przez otwór obrotowy w dźwigni pedału. Gdy pedał jest skierowany do przodu, upewnij się, że osłona ust jest ustawiona prawidłowo, a kołnierze łączące pod miską są wyrównane. Wkręć nakrętki i śruby przez kołnierze łączące pod miską. Należy pamiętać, że górne kołnierze mają wgłębienia do mocowania nakrętek kwadratowych.

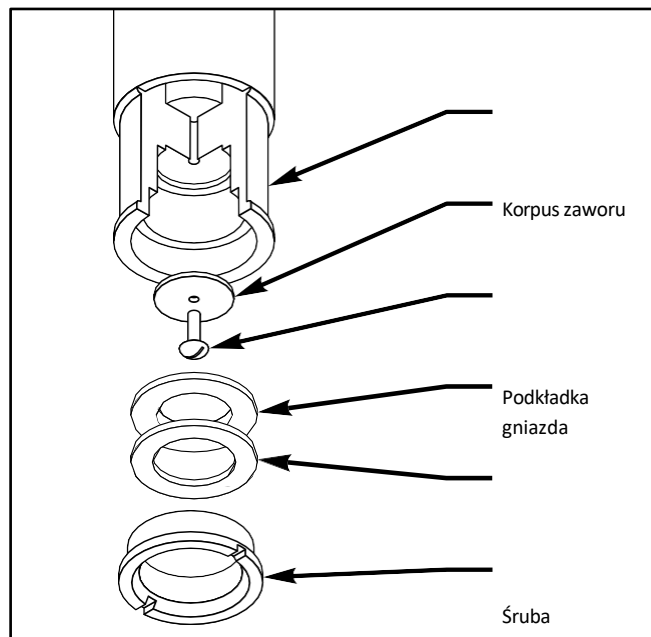

MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH

UWAGA: ELEMENTY ZŁĄCZNE ORAZ RURKI MUSZĄ BYĆ CZYSTE, PRZECHOWYWANE W SZCZELNYCH OPAKOWANIACH I NIEUSZKODZONE PRZED MONTAŻEM.


PRZYCINANIE RUREK:

Przyciąć na odpowiednią długość rurkę PE 1/4" (6,4 mm), usunąć z miejsca cięcia wszelkie nierówności lub ostre krawędzie. Na zewnętrznej powierzchni rurki nie może być oznaczeń wytłoczonych w materiale rurki. Zakończenia rurek muszą być prostopadłe do osi rurki.




WCISKANIE RURKI:

1. Mocno i do końca wcisnąć rurkę do złącza wciskowego, aż do ogranicznika oporowego, który znajduje się na głębokości około 12,7 mm.

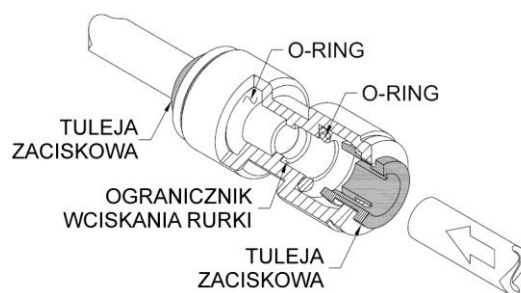


2. Pociągnąć za rurkę, aby sprawdzić, czy połączenie jest pewne. Rurka nie powinna dać się wysunąć ze złącza. Przed przystąpieniem do dalszych prac wykonać próbę wodną pod ciśnieniem, aby sprawdzić szczelność połączenia.

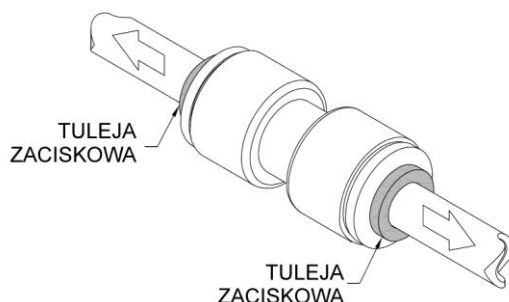

WYCIĄGANIE RURKI:

Przed przystąpieniem do odłączenia rurki od złącza należy zamknąć dopływ wody. Wcisnąć tuleję zaciskową równo ze wszystkich stron do wewnątrz korpusu złącza i przytrzymać. Trzymając wciśniętą tuleję pociągnąć za rurkę PE, aby wysunąć ją ze złącza.

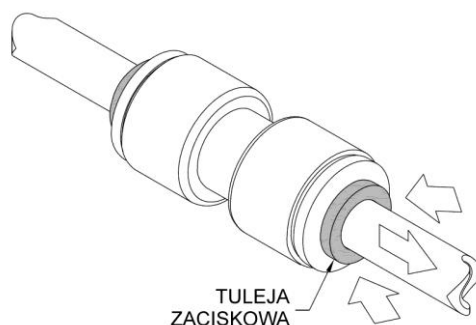

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK:

1. PRZEPŁYW ZMNIEJSZONY LUB BRAK PRZEPŁYWU:

- a. Sprawdzić, czy zawór odcinający w układzie dopływu wody jest całkowicie otwarty.
- b. Sprawdzić, czy ciśnienie wody dopływowej wynosi co najmniej 1,4 bara.
- c. Sprawdzić, czy przewody dopływowe nie są skręcone lub załamane.
- d. Sprawdzić filtr siatkowy w układzie dopływowym. Osady dochodzące z instalacji wodociągowej oraz pozostałości po pracach instalacyjnych mogą być przechwycone przez filtr siatkowy i zmniejszyć przepływ przez filtr. Filtr siatkowy należy regularnie sprawdzać i czyścić, a w razie potrzeby wymienić.
- e. W przypadku zatkania przepustu wody w elektrozaworze należy go wymontować i oczyścić.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:

Urządzenia z powłoką proszkową: Urządzenia należy czyścić przy użyciu łagodnego roztworu myjącego i gąbki lub ściereczki bawełnianej. Przetrzeć powierzchnie, a następnie spłukać czystą wodą.

Urządzenia ze stali nierdzewnej


1. W celu usunięcia plamek osadów z wody i plamek rdzy należy użyć środka do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej.
2. W przypadku występowania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń lub zarysowań powierzchni, zaleca się użycie syntetycznych ściereczek ściernych ogólnego stosowania.
3. Nałożyć na ściereczkę środek do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej i delikatnie przecierać powierzchnie.
4. NIE stosować agresywnych chemikaliów, środków czyszczących zawierających substancje ścierne lub ropopochodne. Użycie tych środków powoduje anulowanie gwarancji. NIE stosować środków ściernych na urządzeniach z powłoką proszkową.
5. Elementy ze stali nierdzewnej należy stale utrzymywać w czystości. Dzięki stałemu utrzymywaniu powłoki chroniącej i nabłyszczającej powierzchnie ze stali nierdzewnej będą one zawsze wyglądały czysto i posiadały właściwy połysk.
6. Co pewien okres czasu należy otwierać drzwiczki serwisowe i czyścić przepływowy filtr siatkowy.

STANDARDOWY ZDRÓJ WODNY URUCHAMIANY PRZYCISKIEM LUB PŁYTKĄ NACISKOWĄ

STAN:

ROZWIĄZANIE:

BRAK PRZEPŁYWU WODY:

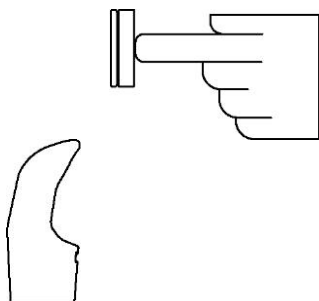


- 1.1 Sprawdź, czy główny dopływ wody jest otwarty.
- 1.2 Sprawdź, czy zawór odcinający (instalowany we własnym zakresie) jest otwarty i nie zanieczyszczony.
- 1.3 Sprawdź filtr siatkowy przepływowy i ewentualnie oczyść.
- 1.4 Wymień wkład zaworu.

WYCIĘK WODY / BRAK CAŁKOWITEGO ZAMKNIĘCIA PRZEPŁYWU



- 2.1 Dotyczy tylko źródeł wodnych uruchamianych płytką naciskową:
Otwórz urządzenie i odsuń zespół wspornika zaworu dalej od płytki naciskowej.
- 2.2 Wymień wkład zaworu.

ZMNIEJSZONY PRZEPŁYW WODY:

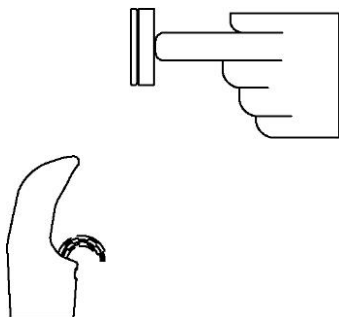

- 3.1 Wyreguluj przepływ zaworu. Patrz: odpowiednia instrukcja instalacji urządzenia.
- 3.2 Sprawdź, czy w instalacji dopływowej jest ciśnienie minimum 1,4 bar.
- 3.3 Sprawdź, czy zawór odcinający (instalowany we własnym zakresie) jest otwarty i nie zanieczyszczony.
- 3.4 Sprawdź filtr siatkowy przepływowy i ewentualnie oczyść.
- 3.5 Sprawdź, czy wylewka źródła wodnego nie jest zanieczyszczona i oczyść.
- 3.6 Sprawdź, czy przewody dopływowe nie są skręcone lub zagięte.
- 3.7 Wymień wkład zaworu.



zdrojownia

woda na czasie

INFOLINIA: 801 000 501

POMOC: zdroje@zdrojownia.pl

WWW.ZDROJOWNIA.PL