

**INSTRUKCJA MONTAŻU
I KONSERWACJI
ZEWNĘTRZNEGO ZDROJU
WODY PITNEJ
M-C76B**



STYLIZOWANY ŹRÓJ WODY PITNEJ

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI



MODEL M-C76B

POMOC TECHNICZNA – serwis@zdrojownia.pl tel. +48 600 212 709

SPIS TREŚCI

M-C76B	2
PRZEGLĄD I REGULACJA	3
MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH	4
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK:.....	5
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:.....	5

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu instalacji prosimy pozostawić tę dokumentację u właściciela urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy zapoznać się z całą niniejszą instrukcją.
3. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prac hydraulicznych, elektrycznych i innych.

GWARANCJA

TOPSERW właściciel marki ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE udziela na ten produkt gwarancji na okres dwóch lat, licząc od daty pierwszej dostawy, w zakresie usterek materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem normalnego użytkowania i serwisowania urządzenia. Odpowiedzialność w ramach niniejszej gwarancji dotyczy wyłącznie wymiany lub naprawy uszkodzonego materiału, pod warunkiem, iż TOPSERW o wystąpieniu usterki zostanie niezwłocznie powiadomiony, a użytkownik nie będzie dokonywał napraw na własną rękę.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje instalacji lub opłat za robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostaną uszkodzone z innych przyczyn, takich jak nieprawidłowe postępowanie z produktem, nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użytkowanie. Gwarancja zobowiązuje firmę TOPSERW wyłącznie do dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonych materiałów. Każde urządzenie dostarczane jest z instrukcją konserwacji i jakiegokolwiek postępowanie z urządzeniem niezgodne z treścią tej instrukcji będzie uważane za nieprawidłowe postępowanie i spowoduje anulowanie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej muszą być chronione w trakcie prac instalacyjnych i muszą być odpowiednio konserwowane po podłączeniu wody do chłodziarki lub źródła wodnego. Nieprzestrzeganie tego warunku spowoduje anulowanie gwarancji.

M-C76B

Schemat montażu i instalacji

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami. Przygotować wykop pod przewody doprowadzające wodę i odprowadzające ścieki (jeśli to konieczne).

W miejscu ustawienia fontanny przygotować otwór o głębokości odpowiadającej głębokości wykopu i wystarczającej do pracy jednej osoby. Ułożyć przewody zasilające i odprowadzające do wykopu i powyżej poziomu gruntu, pozostawiając dodatkową długość przewodów do przycięcia podczas podłączania.

W zależności od przepisów i wymagań projektowych odpływ może być otwarty, francuskiego typu lub sanitarny. W przypadku odpływu otwartego umieścić co najmniej trzy stopy sześciennę dużych okrągłych kamieni pod otworem odpływowym. Lokalne warunki glebowe mogą wymagać większej ilości kamieni do drenażu. Zasyp wykop i otwór, zagęszczając zasypkę zgodnie z wymaganiami. Pozostaw wystarczającą głębokość w otworze, aby pomieścić beton.



Przygotować obszar płyty wokół fontanny, rozrzucając i zagęszczając żwir w razie potrzeby.

Przygotować szalunek o wymiarach około 39 cm kwadratowych, aby chronić przyłącza zasilania i odprowadzania ścieków, zamocować kotwy śrubowe L 1/2" w odpowiednim położeniu, rozmieszczając śruby L zgodnie z zaznaczonym wzorem i wylać beton do odpowiedniego poziomu.

Pozostawić wystarczającą ilość gwintu do montażu podstawy. Upewnić się, że górna powierzchnia betonu jest płaska i równa. Jeśli beton już stwardniał, użyć odpowiednich elementów mocujących do betonu 1/2" zgodnie z zaleceniami producenta. Po stwardnieniu betonu dokładnie przepłukać przewód zasilający przed podłączeniem przewodów zasilających i odprowadzających ścieki do fontanny.

Podtrzymaj fontannę nad miejscem montażu, aby wykonać elastyczne połączenia zasilające i odpływowe, a następnie opuść ją na miejsce, wyrównując kołki kotwiące z otworami montażowymi cokołu. Przymocuj cokoł do płyty.

Aby zapewnić pionową instalację, połóż poziomnicę na misce fontanny i wyreguluj za pomocą podkładek lub podkładek, aż urządzenie będzie wypoziomowane.

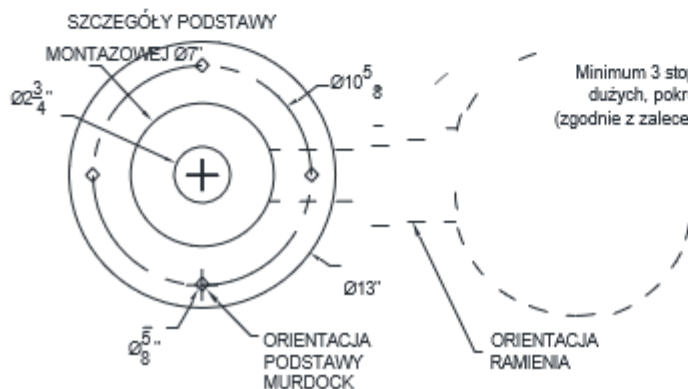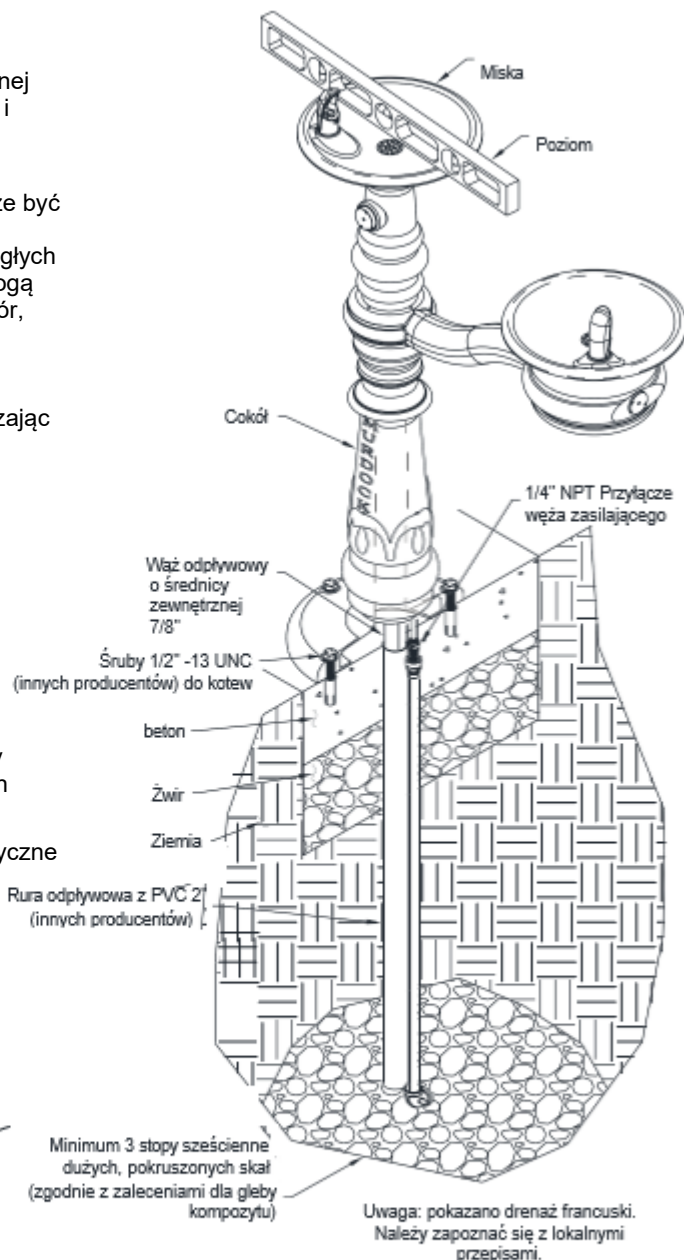


* Specyfikacje zaworu:
minimalne/maksymalne ciśnienie od 30 do 100 psi.

Aby uzyskać informacje na temat opcji odpornej na zamarzanie, zapoznaj się z -FRU instrukcja nr 9938-340-0M1.



PRZEGLĄD I REGULACJA

Wszystkie normalne czynności konserwacyjne wykonuje się z poziomu gruntu.

- ❖ Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odciąć dopływ wody.
- ❖ Aby zdjąć zespół przycisku zamontowanego na ramieniu, należy zdjąć dolny panel dostępowy. Od wewnątrz ramienia należy odłączyć przewody wlotowe i wylotowe od portów wtykowych korpusu zaworu. Za pomocą klucza płaskiego należy zdjąć przycisk i pierścień ustalający.
- ❖ Aby zdjąć zespół przycisku zamontowanego na cokole, należy zdjąć miskę, a następnie odłączyć wlot wody i elastyczny wąż spustowy. Po odłączeniu miski należy odłożyć ją w miejsce, gdzie nie ulegnie uszkodzeniu.
- ❖ Aby odłączyć przewody wlotowe i wylotowe od portów wtykowych korpusu zaworu, za pomocą klucza płaskiego należy odkręcić przycisk i pierścień ustalający.
- ❖ Aby wymienić regulator, należy użyć klucza płaskiego do zdjęcia przycisku i pierścienia ustalającego z kołnierza. Za pomocą klucza płaskiego należy zdjąć element ustalający z wnętrza kołnierza. Wyjąć regulator, włożyć nowy regulator i wyrównać otwory nowego regulatora z odpowiadającymi otworami korpusu zaworu, a następnie założyć pierścień ustalający.
- ❖ Aby uzyskać dostęp do wylewki, w razie potrzeby zdejmij panel dostępowy i miskę z zespołu ramienia/podstawy. Za pomocą klucza płaskiego zdejmij zatyczkę wylewki i odkręć nakrętkę mocującą wylewki.
- ❖ Ponownie zmontuj w odwrotnej kolejności. Podczas wymiany przewodów wlotowych i wylotowych upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do portu zaworu oznaczonego „IN”. Upewnij się, że przewody z tworzywa sztucznego nie są załamane podczas ponownego montażu fontanny.

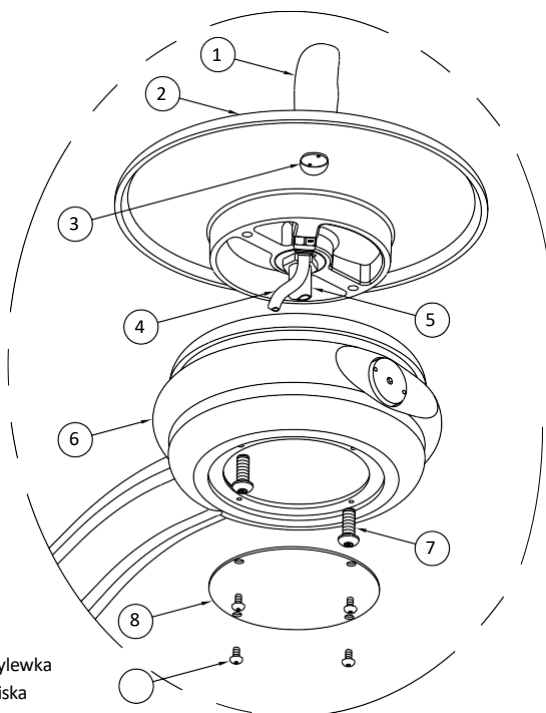

1. Wylewka
2. Miska
3. Korek wylewki
4. Złączka wlotowa 1/4" z niebieską rurką PE 1/4"
5. Adapter odpływowy z kolcami 5/8" z elastycznym węzłem 5/8"
6. Ramię/podstawa
7. Śruby montażowe do miski
8. Panel dostępowy
9. Śruby odporne na akty wandalizmu do panelu dostępowego

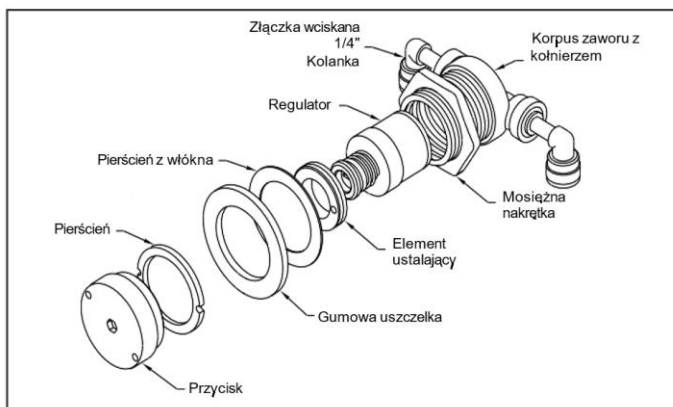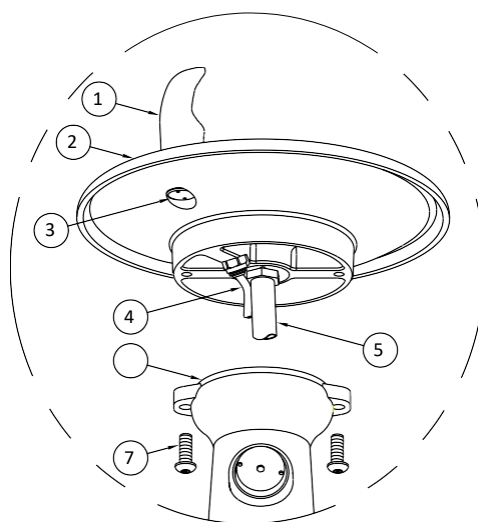

MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH

UWAGA: ELEMENTY ZŁĄCZNE ORAZ RURKI MUSZĄ BYĆ CZYSTE, PRZECHOWYWANE W SZCZELNYCH OPAKOWANIACH I NIEUSZKODZONE PRZED MONTAŻEM.


PRZYCINANIE RUREK:

Przyciąć na odpowiednią długość rurkę PE 1/4" (6,4 mm), usunąć z miejsca cięcia wszelkie nierówności lub ostre krawędzie. Na zewnętrznej powierzchni rurki nie może być oznaczeń wytłoczonych w materiale rurki. Zakończenia rurek muszą być prostopadłe do osi rurki.




WCISKANIE RURKI:

1. Mocno i do końca wcisnąć rurkę do złącza wciskowego, aż do ogranicznika oporowego, który znajduje się na głębokości około 12,7 mm.

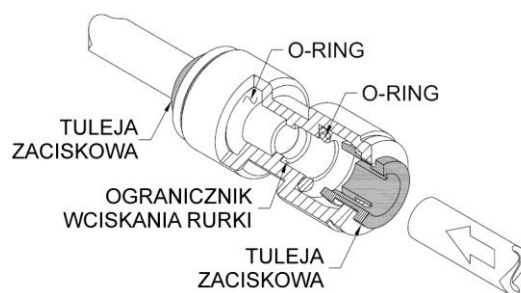


2. Pociągnąć za rurkę, aby sprawdzić, czy połączenie jest pewne. Rurka nie powinna dać się wysunąć ze złącza. Przed przystąpieniem do dalszych prac wykonać próbę wodną pod ciśnieniem, aby sprawdzić szczelność połączenia.

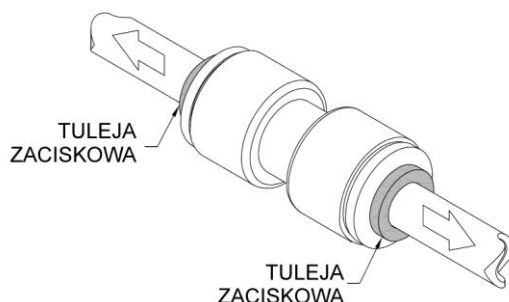

WYCIĄGANIE RURKI:

Przed przystąpieniem do odłączenia rurki od złącza należy zamknąć dopływ wody. Wcisnąć tuleję zaciskową równo ze wszystkich stron do wewnątrz korpusu złącza i przytrzymać. Trzymając wciśniętą tuleję pociągnąć za rurkę PE, aby wysunąć ją ze złącza.

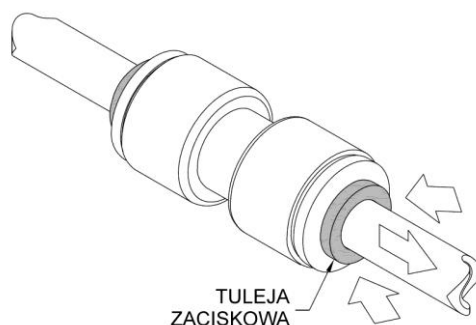

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK:

1. PRZEPŁYW ZMNIEJSZONY LUB BRAK PRZEPŁYWU:

- a. Sprawdzić, czy zawór odcinający w układzie dopływu wody jest całkowicie otwarty.
- b. Sprawdzić, czy ciśnienie wody dopływowej wynosi co najmniej 1,4 bara.
- c. Sprawdzić, czy przewody dopływowe nie są skręcone lub załamane.
- d. Sprawdzić filtr siatkowy w układzie dopływowym. Osady dochodzące z instalacji wodociągowej oraz pozostałości po pracach instalacyjnych mogą być przechwycone przez filtr siatkowy i zmniejszyć przepływ przez filtr. Filtr siatkowy należy regularnie sprawdzać i czyścić, a w razie potrzeby wymienić.
- e. W przypadku zatkania przepustu wody w elektrozaworze należy go wymontować i oczyścić.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:

Urządzenia z powłoką proszkową: Urządzenia należy czyścić przy użyciu łagodnego roztworu myjącego i gąbki lub ściereczki bawełnianej. Przetrzeć powierzchnie, a następnie spłukać czystą wodą.

Urządzenia ze stali nierdzewnej


1. W celu usunięcia plamek osadów z wody i plamek rdzy należy użyć środka do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej.
2. W przypadku występowania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń lub zarysowań powierzchni, zaleca się użycie syntetycznych ściereczek ściernych ogólnego stosowania.
3. Nałożyć na ściereczkę środek do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej i delikatnie przecierać powierzchnie.
4. NIE stosować agresywnych chemikaliów, środków czyszczących zawierających substancje ścierne lub ropopochodne. Użycie tych środków powoduje anulowanie gwarancji. NIE stosować środków ściernych na urządzeniach z powłoką proszkową.
5. Elementy ze stali nierdzewnej należy stale utrzymywać w czystości. Dzięki stałemu utrzymywaniu powłoki chroniącej i nabłyszczającej powierzchnie ze stali nierdzewnej będą one zawsze wyglądały czysto i posiadały właściwy połysk.
6. Co pewien okres czasu należy otwierać drzwiczki serwisowe i czyścić przepływowy filtr siatkowy.

STANDARDOWY ZDRÓJ WODNY URUCHAMIANY PRZYCISKIEM LUB PŁYTKĄ NACISKOWĄ

STAN:

ROZWIĄZANIE:

BRAK PRZEPŁYWU WODY:

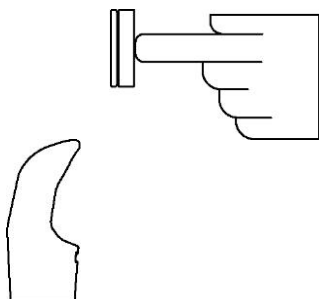


- 1.1 Sprawdź, czy główny dopływ wody jest otwarty.
- 1.2 Sprawdź, czy zawór odcinający (instalowany we własnym zakresie) jest otwarty i nie zanieczyszczony.
- 1.3 Sprawdź filtr siatkowy przepływowy i ewentualnie oczyść.
- 1.4 Wymień wkład zaworu.

WYCIĘK WODY / BRAK CAŁKOWITEGO ZAMKNIĘCIA PRZEPŁYWU



- 2.1 Dotyczy tylko źródeł wodnych uruchamianych płytką naciskową:
Otwórz urządzenie i odsuń zespół wspornika zaworu dalej od płytki naciskowej.
- 2.2 Wymień wkład zaworu.

ZMNIEJSZONY PRZEPŁYW WODY:

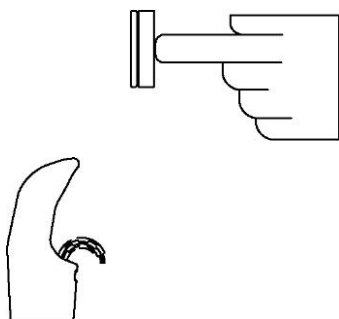

- 3.1 Wyreguluj przepływ zaworu. Patrz: odpowiednia instrukcja instalacji urządzenia.
- 3.2 Sprawdź, czy w instalacji dopływowej jest ciśnienie minimum 1,4 bar.
- 3.3 Sprawdź, czy zawór odcinający (instalowany we własnym zakresie) jest otwarty i nie zanieczyszczony.
- 3.4 Sprawdź filtr siatkowy przepływowy i ewentualnie oczyść.
- 3.5 Sprawdź, czy wylewka źródła wodnego nie jest zanieczyszczona i oczyść.
- 3.6 Sprawdź, czy przewody dopływowe nie są skręcone lub zagięte.
- 3.7 Wymień wkład zaworu.



zdrojownia

woda na czasie

INFOLINIA: 801 000 501

POMOC: zdroje@zdrojownia.pl

WWW.ZDROJOWNIA.PL