

**INSTRUKCJA MONTAŻU
I KONSERWACJI
ZEWNĘTRZNEGO ZDROJU
WODY PITNEJ
M-C76C**



STYLIZOWANY ZDRÓJ WODY PITNEJ

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI



MODEL M-C76C

POMOC TECHNICZNA – serwis@zdrojownia.pl tel. +48 600 212 709

SPIS TREŚCI

M-C76C	2
MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH	4
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK:.....	5
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:.....	5

WSKAZÓWKA DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu instalacji prosimy pozostawić tę dokumentację u właściciela urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy zapoznać się z całą niniejszą instrukcją.
3. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prac hydraulicznych, elektrycznych i innych.

GWARANCJA

TOPSERW właściciel marki ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE udziela na ten produkt gwarancji na okres dwóch lat, licząc od daty pierwszej dostawy, w zakresie usterek materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem normalnego użytkowania i serwisowania urządzenia. Odpowiedzialność w ramach niniejszej gwarancji dotyczy wyłącznie wymiany lub naprawy uszkodzonego materiału, pod warunkiem, iż TOPSERW o wystąpieniu usterki zostanie niezwłocznie powiadomiony, a użytkownik nie będzie dokonywał napraw na własną rękę.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje instalacji lub opłat za robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostaną uszkodzone z innych przyczyn, takich jak nieprawidłowe postępowanie z produktem, nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użytkowanie. Gwarancja zobowiązuje firmę TOPSERW wyłącznie do dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonych materiałów. Każde urządzenie dostarczane jest z instrukcją konserwacji i jakiegokolwiek postępowanie z urządzeniem niezgodne z treścią tej instrukcji będzie uważane za nieprawidłowe postępowanie i spowoduje anulowanie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej muszą być chronione w trakcie prac instalacyjnych i muszą być odpowiednio konserwowane po podłączeniu wody do chłodziarki lub źródła wodnego. Nieprzestrzeganie tego warunku spowoduje anulowanie gwarancji.

M-C76C

Schemat montażu i instalacji

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami. Przygotować wykop pod przewód doprowadzający wodę i przewód odprowadzający ścieki (jeśli jest to wymagane).


W miejscu ustawienia źródła przygotować otwór o głębokości wykopu i wystarczającej wielkości, aby umożliwić pracę jednej osobie. Ułożyć przewody zasilające i odprowadzające do wykopu i powyżej poziomu gruntu, pozostawiając dodatkową długość przewodów, którą można przyciąć podczas podłączania.

W zależności od przepisów i wymagań projektowych odpływ może być otwarty, francuskiego typu lub sanitarny. W przypadku odpływu otwartego umieścić co najmniej trzy stopy sześciennych dużych okrągłych kamieni pod otworem odpływowym. Lokalne warunki glebowe mogą wymagać większej ilości kamieni do drenażu. Wypełnij wykop i otwór, zagęszczając zasypkę zgodnie z wymaganiami. Pozostaw wystarczającą głębokość w otworze, aby pomieścić beton.

Przygotuj powierzchnię płyty otaczającej źródło, rozkładaj i zagęść żwir w razie potrzeby. Przygotuj formę o wymiarach około 39 cm kwadratowych, aby chronić przyłącza zasilające i odprowadzające, zamocować kotwy śrubowe L 1/2" w pozycji wskazanej przez innych, rozmieszczając śruby L zgodnie z wskazanym wzorem i wylewać beton do poziomu. Zostaw wystarczającą ilość gwintu do zamontowania podstawy. Upewnij się, że górna powierzchnia betonu jest płaska i równa. Jeśli beton już stwardniał, użyj odpowiednich elementów mocujących do betonu 1/2" zgodnie z zaleceniami producenta. Po stwardnieniu betonu dokładnie przepłucz przewód zasilający przed podłączeniem przewodów zasilających i odprowadzających do źródła.

Podtrzymaj fontannę nad miejscem montażu, aby wykonać elastyczne połączenia zasilające i odpływowe, a następnie opuść ją na miejsce, wyrównując kołki kotwiące z otworami montażowymi cokołu. Przymocuj cokół do płyty.

Aby zapewnić pionową instalację, połóż poziomnicę na misce fontanny i wyreguluj za pomocą podkładek lub podkładek, aż urządzenie będzie wypoziomowane.

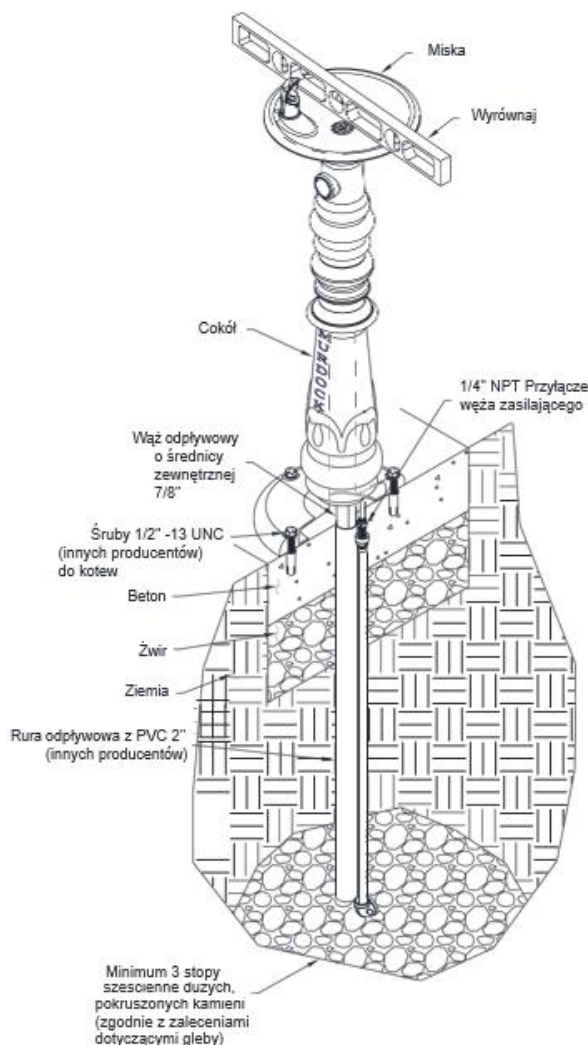


Uwaga: pokazano drenaż francuski. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami.

* Specyfikacje zaworu: minimalne/maksymalne ciśnienie od 30 do 100 psi.

Informacje na temat opcji odpornej na zamarzanie można znaleźć w -FRU instrukcja nr 9938-340-0M1.

SZCZEGÓŁY PODSTAWY MONTAŻOWEJ Ø7\" data-bbox="73 745 285 755"/>

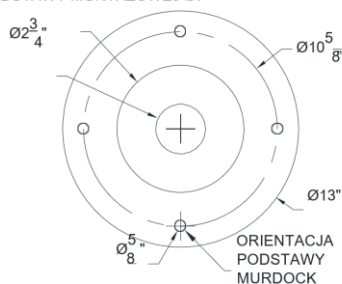


INSTRUKCJA KONSERWACJI


Wszystkie normalne czynności konserwacyjne wykonuje się z poziomu gruntu.

Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odciąć dopływ wody.

- ❖ **Aby zdjąć zespół przycisku zamontowanego na cokole,** należy zdjąć miskę, a następnie odłączyć wąż doprowadzający wodę i wąż spustowy. Po zdjęciu miski należy odłożyć ją w miejsce, gdzie nie ulegnie uszkodzeniu.
- ❖ **Aby odłączyć przewody dopływowe i odpływowe** od przyłączy wtykowych korpusu zaworu, należy użyć klucza płaskiego do odkręcenia przycisku i pierścienia ustalającego.
- ❖ **Aby wymienić regulator,** użyj klucza płaskiego, aby zdjąć przycisk i pierścień ustalający z kołnierza. Użyj klucza płaskiego, aby zdjąć element ustalający z wnętrza kołnierza. Zdejmij regulator, włóż nowy regulator i wyrównaj porty nowego regulatora z portami korpusu zaworu, a następnie załóż pierścień ustalający.
- ❖ **Aby uzyskać dostęp do odpowietrznika,** należy odkręcić korek odpowietrznika za pomocą klucza płaskiego i odkręcić nakrętkę go mocującą.
- ❖ **Ponownie zmontuj w odwrotnej kolejności.** Podczas wymiany przewodów wlotowych i wylotowych upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do portu zaworu oznaczonego „IN”. Upewnij się, że przewody plastikowe nie są załamane podczas ponownego montażu fontanny.

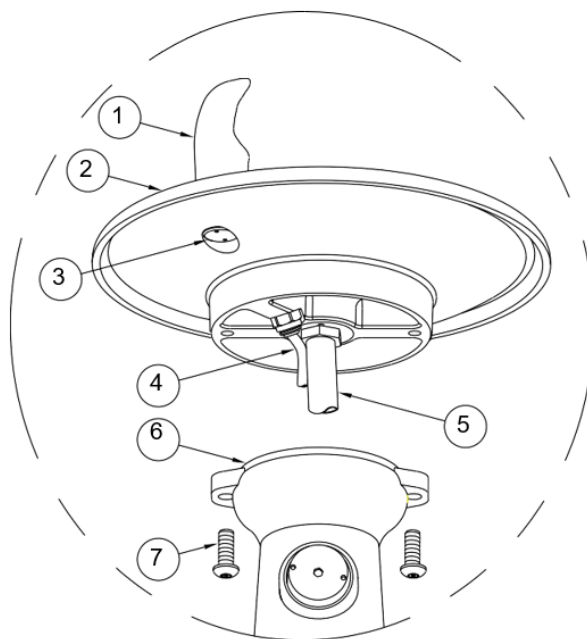

1. Wylewka
2. Miska
3. Korek do wylewki
4. Złączka wlotowa typu push-in 1/4" z niebieską rurką PE 1/4"
5. Adapter spustowy z kolcami 5/8" z elastycznym węzłem 5/8"
6. Ramię/podstawa
7. Śruby montażowe do miski

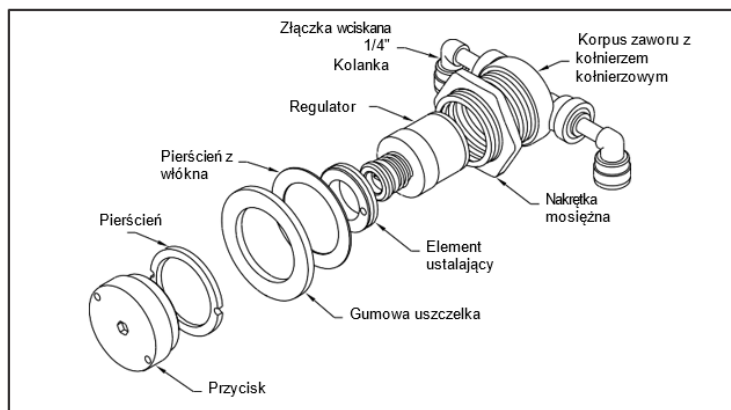

MONTAŻ POŁĄCZEŃ WCISKANYCH

UWAGA: ELEMENTY ZŁĄCZNE ORAZ RURKI MUSZĄ BYĆ CZYSTE, PRZECHOWYWANE W SZCZELNYCH OPAKOWANIACH I NIEUSZKODZONE PRZED MONTAŻEM.


PRZYCINANIE RUREK:

Przyciąć na odpowiednią długość rurkę PE 1/4" (6,4 mm), usunąć z miejsca cięcia wszelkie nierówności lub ostre krawędzie. Na zewnętrznej powierzchni rurki nie może być oznaczeń wytłoczonych w materiale rurki. Zakończenia rurek muszą być prostopadłe do osi rurki.




WCISKANIE RURKI:

1. Mocno i do końca wcisnąć rurkę do złącza wciskowego, aż do ogranicznika oporowego, który znajduje się na głębokości około 12,7 mm.

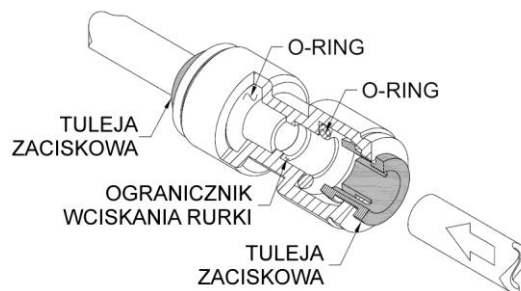


2. Pociągnąć za rurkę, aby sprawdzić, czy połączenie jest pewne. Rurka nie powinna dać się wysunąć ze złącza. Przed przystąpieniem do dalszych prac wykonać próbę wodną pod ciśnieniem, aby sprawdzić szczelność połączenia.

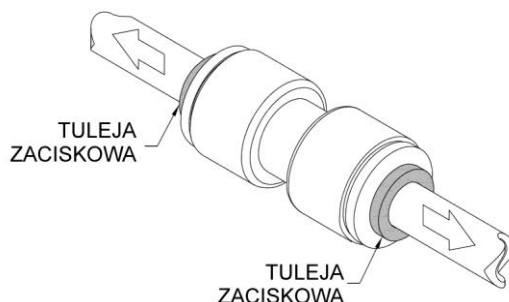

WYCIĄGANIE RURKI:

Przed przystąpieniem do odłączenia rurki od złącza należy zamknąć dopływ wody. Wcisnąć tuleję zaciskową równo ze wszystkich stron do wewnątrz korpusu złącza i przytrzymać. Trzymając wciśniętą tuleję pociągnąć za rurkę PE, aby wysunąć ją ze złącza.

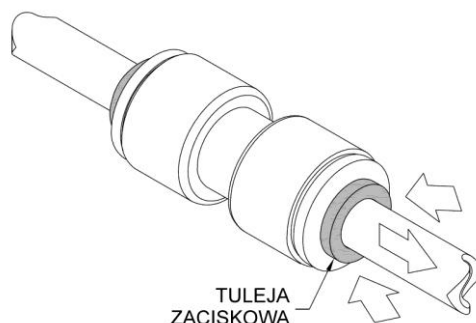



STYLIZOWANY ZDRÓJ WODY PITNEJ

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK:

1. PRZEPŁYW ZMNIEJSZONY LUB BRAK PRZEPŁYWU:

- Sprawdzić, czy zawór odcinający w układzie dopływu wody jest całkowicie otwarty.
- Sprawdzić, czy ciśnienie wody dopływowej wynosi co najmniej 1,4 bara.
- Sprawdzić, czy przewody dopływowe nie są skręcone lub załamane.
- Sprawdzić filtr siatkowy w układzie dopływowym. Osady dochodzące z instalacji wodociągowej oraz pozostałości po pracach instalacyjnych mogą być przechwycone przez filtr siatkowy i zmniejszyć przepływ przez filtr. Filtr siatkowy należy regularnie sprawdzać i czyścić, a w razie potrzeby wymieniać.
- W przypadku zatkania przepustu wody w elektrozaworze należy go wymontować i oczyścić.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:

Urządzenia z powłoką proszkową: Urządzenia należy czyścić przy użyciu łagodnego roztworu myjącego i gąbki lub ściereczki bawełnianej. Przetrzeć powierzchnie, a następnie spłukać czystą wodą.

Urządzenia ze stali nierdzewnej

- W celu usunięcia plamek osadów z wody i plamek rdzy należy użyć środka do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej.
- W przypadku występowania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń lub zarysowań powierzchni, zaleca się użycie syntetycznych ściereczek ściernych ogólnego stosowania.
- Nałożyć na ściereczkę środek do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej i delikatnie przecierać powierzchnie.
- NIE stosować agresywnych chemikaliów, środków czyszczących zawierających substancje ścierne lub ropopochodne. Użycie tych środków powoduje anulowanie gwarancji. NIE stosować środków ściernych na urządzeniach z powłoką proszkową.
- Elementy ze stali nierdzewnej należy stale utrzymywać w czystości. Dzięki stałemu utrzymywaniu powłoki chroniącej i nabłyszczającej powierzchnie ze stali nierdzewnej będą one zawsze wyglądały czysto i posiadały właściwy połysk.
- Co pewien okres czasu należy otwierać drzwiczki serwisowe i czyścić przepływowy filtr siatkowy.

STYLIZOWANY ZDRÓJ WODY PITNEJ


INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI

STANDARDOWY ZDRÓJ WODNY URUCHAMIANY PRZYCISKIEM LUB PŁYTKĄ NACISKOWĄ

STAN:

ROZWIĄZANIE:

BRAK PRZEPŁYWU WODY:

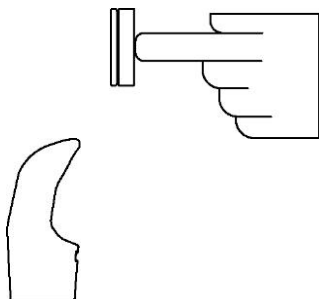


- 1.1 Sprawdź, czy główny dopływ wody jest otwarty.
- 1.2 Sprawdź, czy zawór odcinający (instalowany we własnym zakresie) jest otwarty i nie zanieczyszczony.
- 1.3 Sprawdź filtr siatkowy przepływowy i ewentualnie oczyść.
- 1.4 Wymień wkład zaworu.

WYCIĘK WODY / BRAK CAŁKOWITEGO ZAMKNIĘCIA PRZEPŁYWU



- 2.1 Dotyczy tylko źródeł wodnych uruchamianych płytką naciskową:
Otwórz urządzenie i odsuń zespół wspornika zaworu dalej od płytki naciskowej.
- 2.2 Wymień wkład zaworu.

ZMNIEJSZONY PRZEPŁYW WODY:

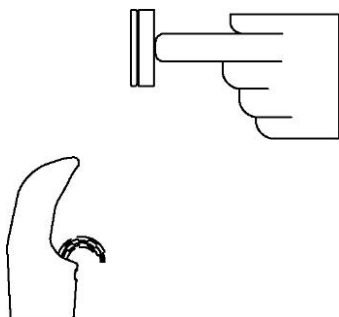

- 3.1 Wyreguluj przepływ zaworu. Patrz: odpowiednia instrukcja instalacji urządzenia.
- 3.2 Sprawdź, czy w instalacji dopływowej jest ciśnienie minimum 1,4 bar.
- 3.3 Sprawdź, czy zawór odcinający (instalowany we własnym zakresie) jest otwarty i nie zanieczyszczony.
- 3.4 Sprawdź filtr siatkowy przepływowy i ewentualnie oczyść.
- 3.5 Sprawdź, czy wylewka źródła wodnego nie jest zanieczyszczona i oczyść.
- 3.6 Sprawdź, czy przewody dopływowe nie są skręcone lub zagięte.
- 3.7 Wymień wkład zaworu.



zdrojownia

woda na czasie

INFOLINIA: 801 000 501

POMOC: zdroje@zdrojownia.pl

WWW.ZDROJOWNIA.PL