




INSTRUKCJA OBSŁUGI NATRYSK MROZOODPORNY MONTOWANY DO ŚCIANY

MROZOODPORNY PRYSZNIC RATUNKOWY DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

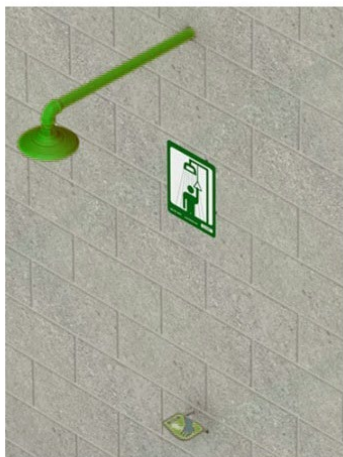

Modele: S2200-FRV / S1200-FRV

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:
tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normami ANSI Z358.1/EN15154 a także obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

GWARANCJA

Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania w okresie dwóch lat od daty dostawy.


Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyny środek naprawczy stosowany przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści. Wszystkie natryski (prysznice) bezpieczeństwa i myjki od oczu powinny być testowane raz w tygodniu. Karty kontrolne urządzeń są dołączone do każdego urządzenia, zawierają one datę testu i inicjały osoby testującej. Brak kontroli oraz wpisów w kartach będzie uważane za nieprawidłowe warunki użytkowania i spowoduje unieważnienie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej należy chronić w miejscach montażu oraz w trakcie prowadzenia prac montażowych, a także należy prawidłowo konserwować po podłączeniu dopływu wody do urządzenia produkcji Topserw, w przeciwnym razie gwarancja może zostać unieważniona.

PRZYGOTOWANIE

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych zapoznaj się z instrukcją instalacji.
2. Wyjmij poszczególne elementy z opakowania i sprawdź, czy wszystkie niezbędne części są obecne i nieuszkodzone.
3. Przed przystąpieniem do montażu przeprowadź płukanie rur dopływu wody. Pozwala to usunąć niepożądane zanieczyszczenia z rur i zapobiec ewentualnemu zablokowaniu przepływu w urządzeniu.
4. W celu spełnienia wymagań normy ANSI Z358.1 należy regularnie kontrolować urządzenie BHP. Przeprowadzone kontrole należy zaznaczać na karcie kontrolnej dostarczonej wraz z urządzeniem.
5. Wszyscy pracownicy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi tego i innych urządzeń BHP. Dostarczone wraz z urządzeniem oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu urządzenia.

RYSUNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

S2200-FRV

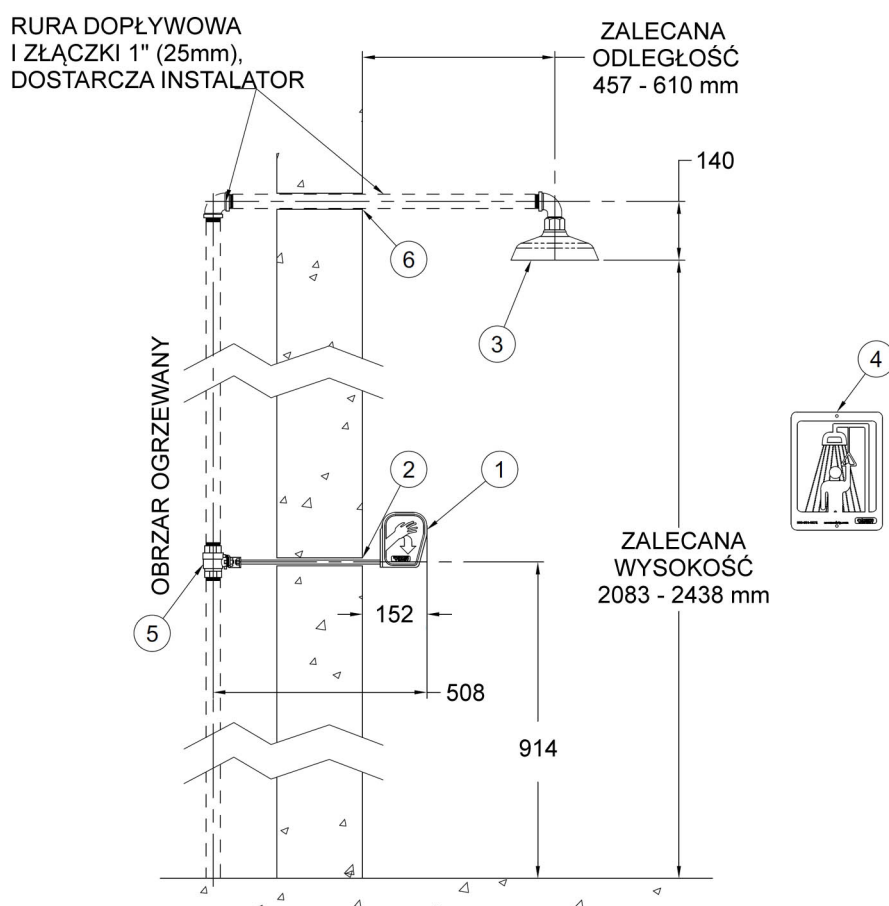


UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO MILIMETRACH (NIEKTÓRE ŚREDNICE TAKŻE CALACH).
- *2. NORMA ANSI Z358.1 WYMAGA, BY GŁOWICA PRYSZNICA ZNAJDOWAŁA SIĘ NA WYSOKOŚCI 2083-2438 mm PONAD POZIOMEM PODŁOGI.
3. DŹWIGNIA URUCHAMIAJĄCA PRZYSTOSOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 203 mm, INNE DŁUGOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE.
- ① ŁOPATKA URUCHAMIAJĄCA ZAMONTOWANA JEST DO PRĘTA DŹWIGNI O ŚREDNICY 16 mm.
- ② OTWÓR Ø19mm NA PRĘT DŹWIGNI URUCHAMIAJĄCEJ Ø16mm
- ③ GŁOWICA PRYSZNICA Ø203 mm WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ④ OZNAKOWANIE PRYSZNICA DOSTARCZANE LUZEM, DO ZAMONTOWANIA NA MIEJSCU
- ⑤ ZAWÓR KULOWY 25 mm (1" NPT)
- ⑥ OTWÓR Ø 38 mm NA RURĘ DOPŁYWOWĄ 25 mm (1" NPT), DO WYKONANIA NA MIEJSCU

RYSUNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

S2200-FRV

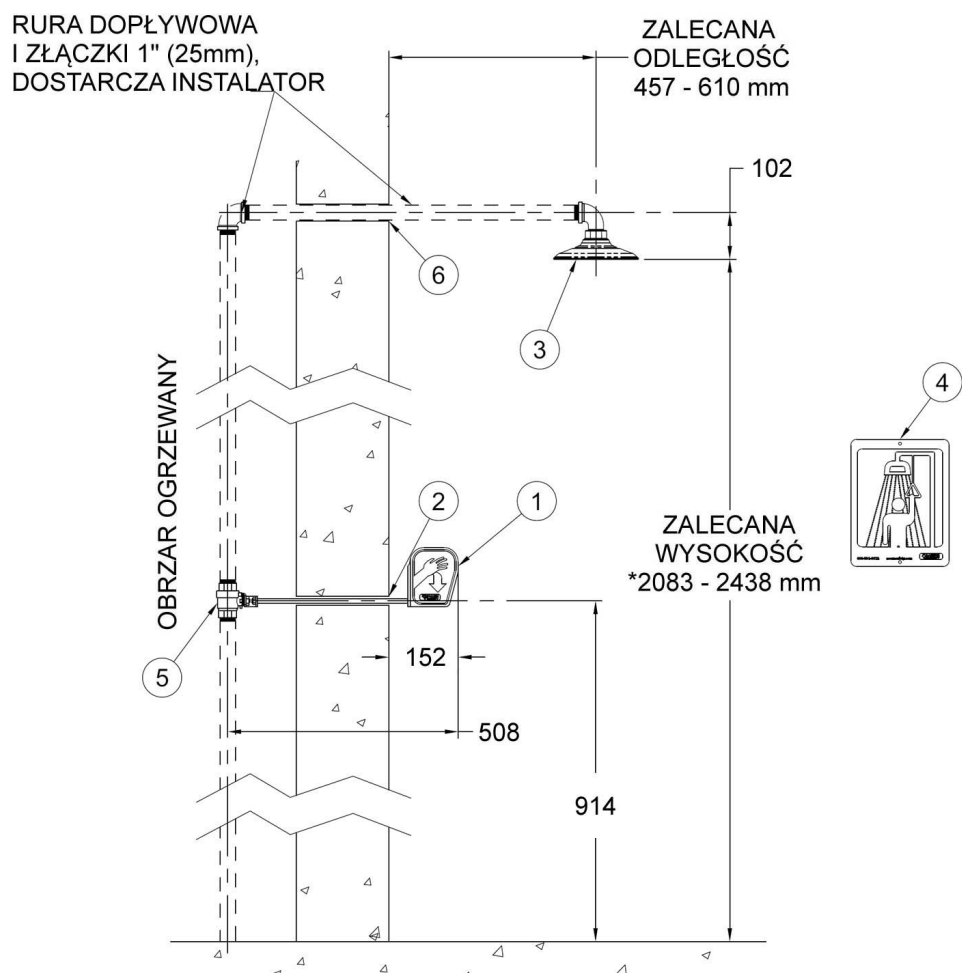

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO MILIMETRACH (NIEKTÓRE ŚREDNICE TAKŻE CALACH).
- *2. NORMA ANSI Z358.1 WYMAGA, BY GŁOWICA PRYSZNICA ZNAJDOWAŁA SIĘ NA WYSOKOŚCI 2083-2438 mm PONAD POZIOMEM PODŁOGI.
3. DŹWIGNIA URUCHAMIAJĄCA PRZYSTOSOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 203 mm, INNE DŁUGOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE.
- ① ŁOPATKA URUCHAMIAJĄCA ZAMONTOWANA JEST DO PRĘTA DŹWIGNI O ŚREDNICY 16 mm.
- ② OTWÓR Ø19mm NA PRĘT DŹWIGNI URUCHAMIAJĄCEJ Ø16mm
- ③ GŁOWICA PRYSZNICA Ø187 mm WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ④ OZNAKOWANIE PRYSZNICA DOSTARCZANE LUZEM, DO ZAMONTOWANIA NA MIEJSCU
- ⑤ ZAWÓR KULOWY 25 mm (1" NPT)
- ⑥ OTWÓR Ø 38 mm NA RURĘ DOPŁYWOWĄ 25 mm (1" NPT), DO WYKONANIA NA MIEJSCU

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Wymagane materiały montażowe: (nie dostarczane przez Acorn).

1. Elementy mocujące do zamontowania oznakowania.
2. Uszczelniacz do rur lub taśma teflonowa do uszczelniania połączeń instalacji wodnej.
3. Wieszaki do rur, jeśli są potrzebne.

WAŻNE: NALEŻY PRZEPŁUKAĆ RURY DOPŁYWOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED ICH PODŁĄCZENIEM DO URZĄDZENIA.

Uwagi:




- Dolna powierzchnia głowicy prysznica (sitko) powinna znajdować się na wysokości 2083 – 2438 mm nad podłogą, zgodnie z normą ANSI Z358.1
- Używając narzędzi ręcznych zwracaj uwagę, by nie uszkodzić wykończonych powierzchni elementów urządzenia. Zalecamy owinięcie kluczy taśmą ochronną lub nałożenie plastikowych nakładek ochronnych na narzędzia.
- Luźne kawałki uszczelniacza do rur lub taśmy teflonowej mogą zakłócić działanie elementów tego urządzenia. Materiały uszczelniające do złączy armatury nie mogą wprowadzać zanieczyszczeń do urządzenia.

KROK PIERWSZY: MONTAŻ

1. Zlokalizuj dostępne przyłącze stałego dopływu wody pitnej o średnicy 25 mm (1") (zapewnia instalator) i przepłucz przewód dopływowy w celu wypłukania z niego ewentualnych zanieczyszczeń.
2. Zamontuj głowicę prysznica „C” do dostarczonego w komplecie kolanka „D” 25 mm (1" NPT) i zamontuj ten zespół do rury dopływowej 25 mm (1" NPT) (do nabycia oddzielnie).
3. Połączenia dokręć kluczem monterskim na tyle mocno, by zapewnić ich całkowitą szczelność.
4. Zamontuj pręt dźwigni uruchamiającej „E” do wspornika zaworu „F” i dokręć nakrętką „G”. Zobacz szczegół „A”.
5. Zamontuj łopatkę uruchamiającą „H” do pręta dźwigni uruchamiającej „E” i przykręć śrubami dostarczonymi w komplecie „I”. Zobacz szczegół „B”.
6. Otwórz dopływ wody.
7. Sprawdź, czy nie występują wycieki i czy przepływ jest prawidłowy.

KROK DRUGI: OZNAKOWANIE I KONTROLA

1. Do zamocowania znaku wybierz miejsce dobrze widoczne, w pobliżu urządzenia BHP i oznacz punkty otworów mocujących.
2. Do zamocowania oznakowania wybierz odpowiednie kotwy 6,3 mm, śruby i podkładki „K” (do nabycia oddzielnie).
3. Zamocuj dostarczoną w komplecie kartę kontrolną „L” przy użyciu plastikowych opasek zaciskowych.

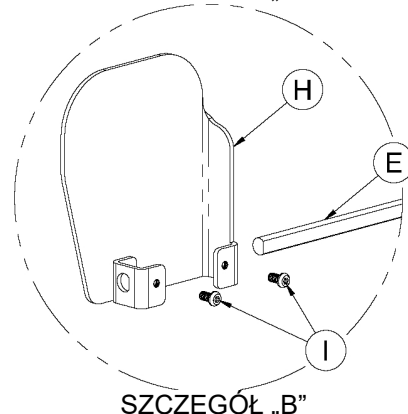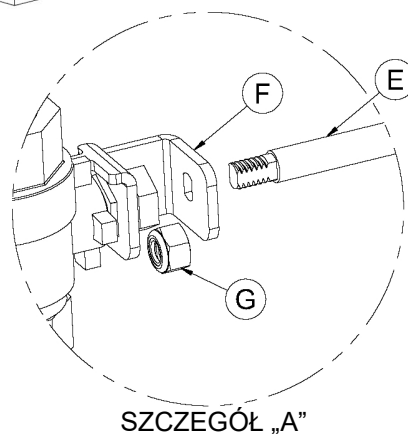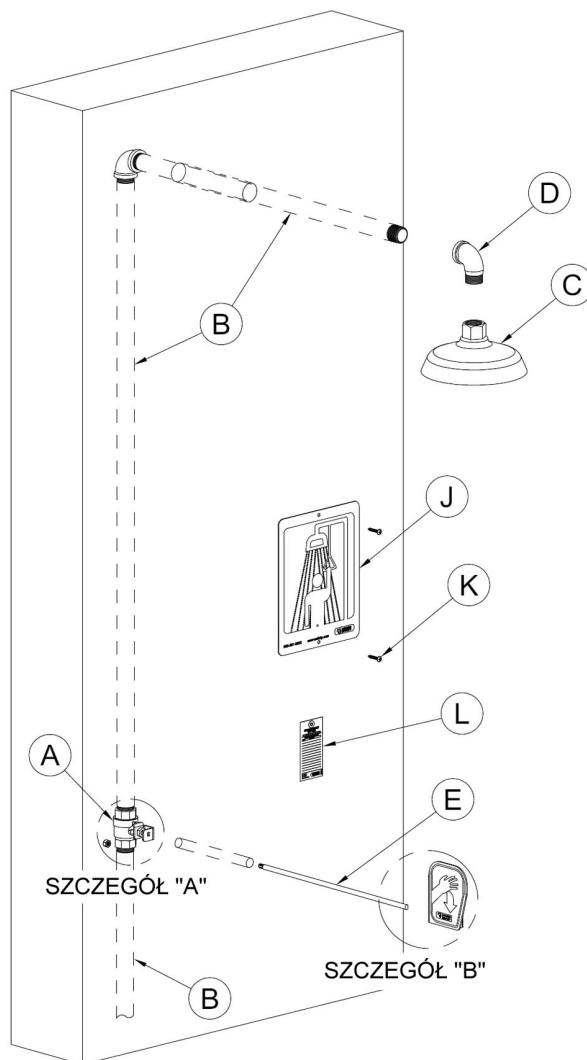

UŻYTKOWANIE PRYSZNICA

Pracownicy wykonujący pracę przy materiałach niebezpiecznych powinni zapoznać się z lokalizacją i obsługą najbliższego urządzenia BHP. Wodne urządzenia BHP są proste w użyciu i po uruchomieniu nie wymagają angażowania rąk. Regularne przeprowadzanie instruktaży w zakresie prawidłowego użycia i konserwacji urządzeń BHP zwiększa świadomość ich dostępności i szanse na prawidłowe użycie.


Droga dojścia do prysznica ratunkowego oraz jego otoczenie powinny być dobrze widoczne i wolne od przeszkód; im szybciej osoba poszkodowana będzie mogła splukać z siebie niebezpieczne substancje tym mniejsze prawdopodobieństwo obrażeń. Stanowiska pryszniców ratunkowych należy lokalizować w pobliżu zagrożeń, a dojście do nich powinno trwać nie dłużej niż 10 sekund. W przypadku istnienia ryzyka kontaktu z silnymi kwasami lub zasadami prysznic ratunkowy powinien znajdować się bezpośrednio przy strefie zagrożenia. Osoba poszkodowana może potrzebować pomocy w dojściu do prysznica ratunkowego oraz zdjęciu butów i odzieży.

1. W celu uruchomienia prysznica ratunkowego pchnij łopatkę naciskową od siebie, aż do położenia całkowicie poziomego, czyli pełnego OTWARCIA zaworu. Woda zacznie wypływać z głowicy prysznica.
2. Stań bezpośrednio pod strumieniem wody. Pozwól innym osobom pomóc ci zdjąć buty i ubranie. Ubranie należy zdjąć bezzwłocznie przed lub w trakcie opłukiwania ciała, aby zapobiec kontaktowi niebezpiecznej substancji z ciałem, co może prowadzić do niepotrzebnych obrażeń i bólu.
3. Dokładnie opłukuj ciało odsuwając od ciała ręce i rozsuwając nogi, kontynuuj opłukiwanie przez 15 minut lub do chwili przybycia pomocy medycznej. Bądź przygotowany, by poinformować personel medyczny o rodzaju substancji, która spowodowała obrażenia lub skażenie.
4. Po zakończeniu opłukiwania pociągnij łopatkę naciskową do siebie, z powrotem do położenia ZAMKNIĘTEGO. Wypływ wody powinien bezzwłocznie ustać.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

1. Kontrolę i konserwację urządzenia należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1.
2. Sprawdź, czy urządzenie nie nosi wyraźnych śladów zużycia, uszkodzeń lub usterek. W razie potrzeby odnów powierzchnię urządzenia malując je świeżą farbą. Zamontuj brakujące elementy lub wymień uszkodzone, takie jak np. dźwignia uruchamiająca, znaki informacyjne i karta kontrolna.
3. Uruchom prysznic ratunkowy naciskając na łopatkę uruchamiającą, aby zawór kulowy przestawić do pozycji OTWARTEJ, i sprawdź, czy mechanizm dźwigni zaworu porusza się płynnie i bez przeszkód. Jeżeli zawór kulowy nie porusza się płynnie, sprawdź czy elementy mechanizmu otwierania zaworu nie są zatarte lub czy nie brak jakichś elementów.
4. Przywróć dźwignię zaworu z powrotem do położenia ZAMKNIĘTEGO.

WYKAZ CZĘŚCI

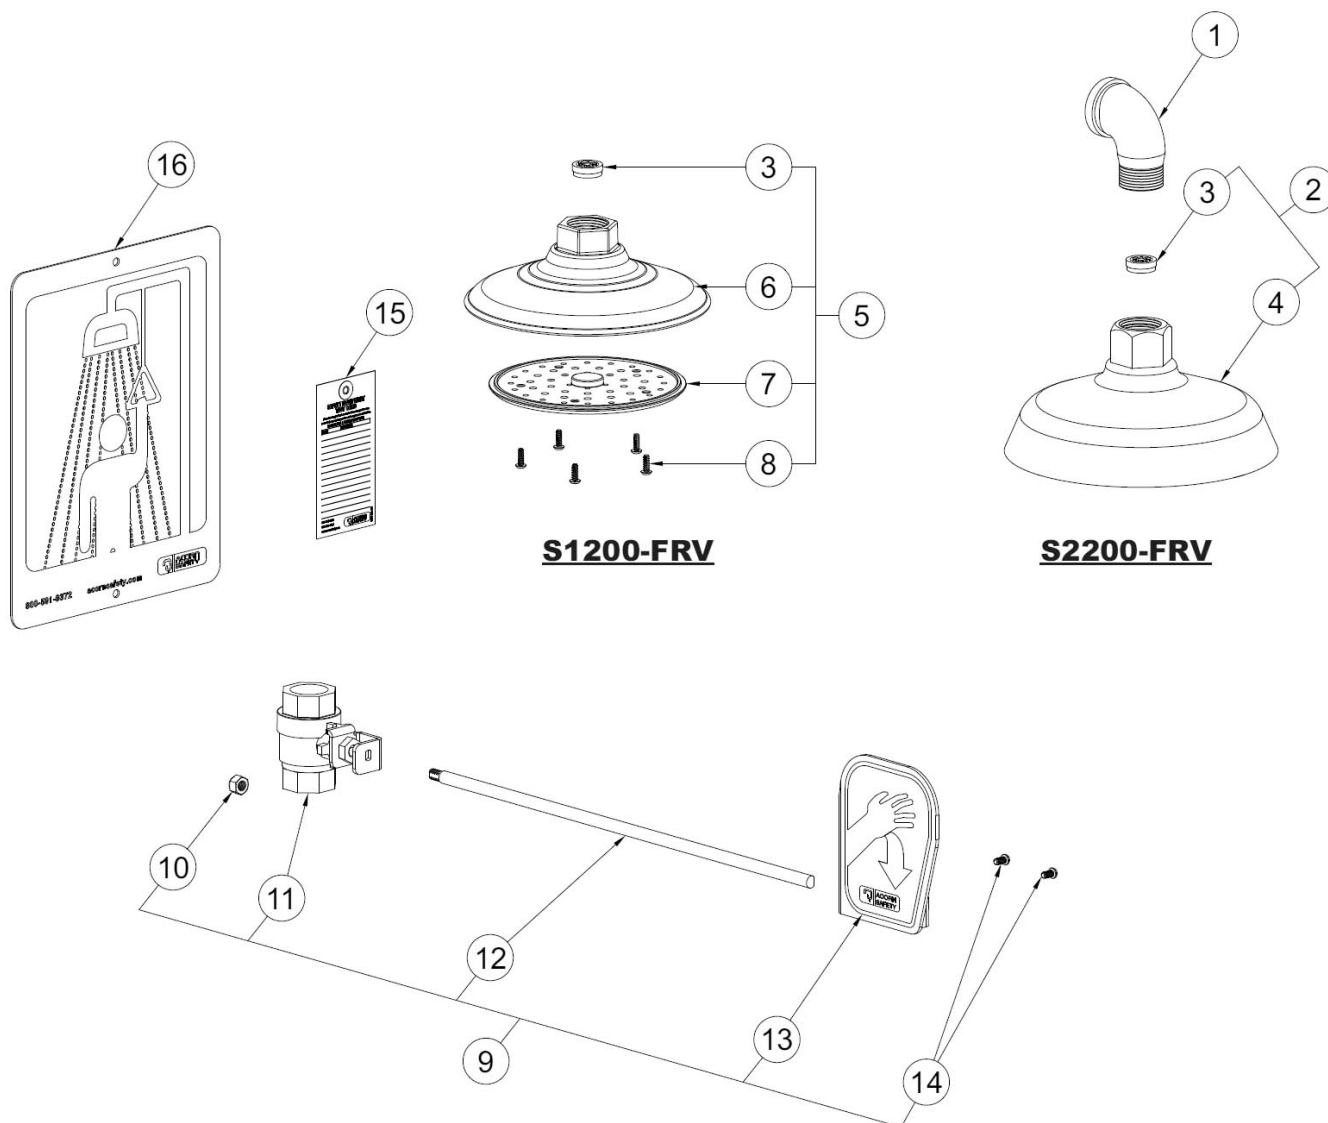

NR NA RYS.	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	7100-138-000	KOLANKO NYFLOWE 25 mm (1" NPT)
2	7102-305-001	S2200 ZESPÓŁ GŁOWICY PRYSZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULATOREM PRZEPŁYWU
3	7102-351-000	REGULATOR PRZEPŁYWU
4	7102-305-002	GŁOWICA PRYSZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ, BEZ REGULATORA PRZEPŁYWU
5	7102-300-001	S1200 GŁOWICA PRYSZNICA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z REGULATOREM PRZEPŁYWU
6	7102-300-000	GŁOWICA PRYSZNICA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
7	7102-301-000	SITKO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
8	0124-054-000	ŚRUBA #8-18 x 1/2" Z ŁBEM PÓŁKOLISTYM
9	7102-405-002	ZESPÓŁ URUCHAMIANIA ZAWORU
10	0304-007-000	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA 5/16-18 UNC Z WKŁADKĄ NYLONOWĄ
11	7100-103-000	ZAWÓR KULOWY 25 mm (1" NPT)
12	7101-500-199	PRĘT URUCHAMIAJĄCY
13	7101-040-004	ŁOPATKA URUCHAMIAJĄCA
14	0112-001-000	ŚRUBA IMBUSOWA #10-32 x 3/8" Z ŁBEM PÓŁKOLISTYM
15	7100-401-000	KARTA KONTROLNA
16	7100-403-000	TABLICZKA Z SYMBOLEM PRYSZNICA

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501