



INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE ŁĄCZONE

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

URZĄDZENIA ŁĄCZONE – NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA Z MYJKĄ DO OCZU



Modele 163.215.406/163.115.400/163.115.500

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:
tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normami ANSI Z358.1/EN15154 a także obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

GWARANCJA


Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania w okresie dwóch lat od daty dostawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyny środek naprawczy stosowany przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści. Wszystkie natryski (prysznice) bezpieczeństwa i myjki od oczu powinny być testowane raz w tygodniu. Karty kontrolne urządzeń są dołączone do każdego urządzenia, zawierają one datę testu i inicjały osoby testującej. Brak kontroli oraz wpisów w kartach będzie uważane za nieprawidłowe warunki użytkowania i spowoduje unieważnienie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej należy chronić w miejscach montażu oraz w trakcie prowadzenia prac montażowych, a także należy prawidłowo konserwować po podłączeniu dopływu wody do urządzenia produkcji Topserw, w przeciwnym razie gwarancja może zostać unieważniona.

PRZYGOTOWANIE

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją instalacji.
2. Wyjąć poszczególne elementy z opakowania i sprawdzić, czy wszystkie niezbędne części zostały dostarczone i są nieuszkodzone. Jeśli brakuje jakichś części lub są uszkodzone, należy to bezzwłocznie zgłosić od firmy Topserw.
3. Przed przystąpieniem do montażu należy przepłukać rury instalacji dopływu wody. Pozwala to usunąć niepożądane zanieczyszczenia z rur i zapobiec ewentualnemu zablokowaniu przepływu w urządzeniu.
4. W celu spełnienia wymagań normy ANSI Z358.1/EN15154 należy regularnie kontrolować urządzenie łączone (natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką). Przeprowadzone kontrole należy zaznaczać na karcie kontrolnej dostarczonej wraz z urządzeniem.
5. Wszyscy pracownicy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi tego i innych urządzeń łączonych. Dostarczone wraz z urządzeniem oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu urządzenia.

RYСУNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

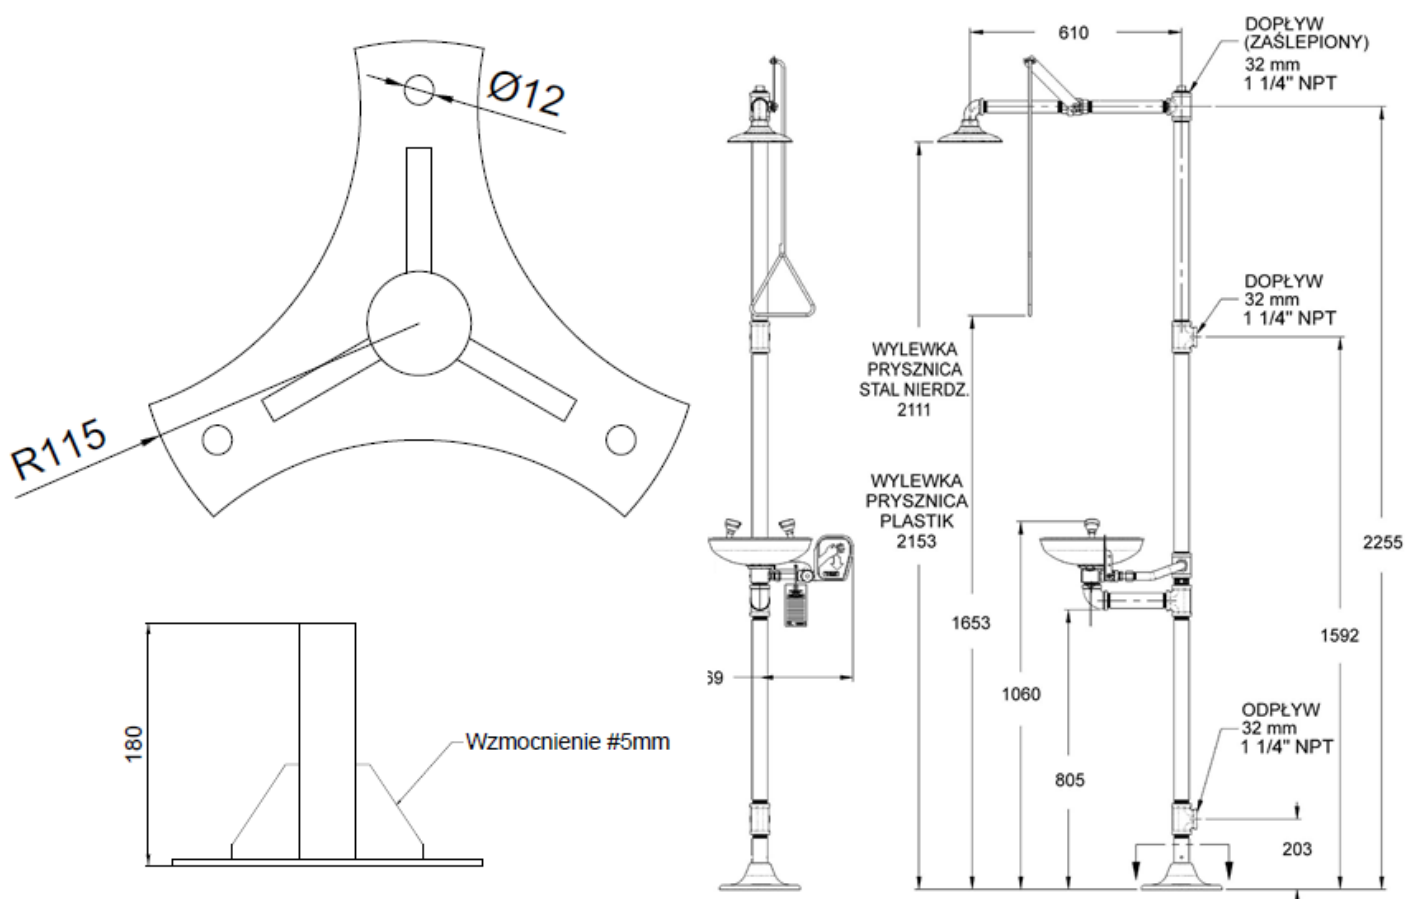

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, A ŚREDNICE PRZEWODÓW RUROWYCH TAKŻE W CALACH.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Wymagane materiały montażowe: (nie dostarczane w zestawie).

1. Kotwy do mocowania do podłogi, z podkładkami i śrubami.
2. Uszczelniacz do rur lub taśma teflonowa do uszczelniania połączeń instalacji wodnej.

WAŻNE: Należy przepłukać rury instalacji dopływowej przed ich podłączeniem do urządzenia.

Uwagi:

- Górna powierzchnia wylewek myjki do oczu powinna znajdować się na wysokości 838 – 1143 mm, zgodnie z normą ANSI/EN.
- Dolna powierzchnia wylewek prysznicza powinna znajdować się na wysokości 2082 – 2438 mm, zgodnie z normą ANSI/EN.
- Używając narzędzi ręcznych należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić wykończonych powierzchni elementów urządzenia. Zalecamy owinięcie kluczy taśmą ochronną lub nałożenie plastikowych nakładek ochronnych na narzędzia.
- Położenie przyłączy dopływu i odpływu pokazane jest na rysunku schematycznym urządzenia.
- Luźne kawałki uszczelniacza do rur lub taśmy teflonowej mogą zakłócić działanie elementów tego urządzenia. Materiały uszczelniające do złączy armatury nie mogą wprowadzać zanieczyszczeń do instalacji.
- Przed rozpoczęciem montażu należy ZAMKNAĆ dopływ wody zasilającej na przewodzie dopływowym 32 mm (1¼").

Krok pierwszy: POSTUMENT

1. Znajdź i zmontuj elementy „A, B i C”, stosując odpowiednie techniki montażu hydraulicznego oraz uszczelnienia gwintów, aby utworzyć wolnostojącą podstawę postumentową.
2. Ustaw środek zespołu postumentu w odległości minimum 228 mm od ściany z lewej strony i z tyłu. Ustaw środek zespołu postumentu w odległości co najmniej 279 mm od ściany z prawej strony.
3. Trzymając postument w docelowym położeniu zaznacz na podłodze w kołnierzu podstawy miejsca montażu kotew.
4. Odstaw postument i zamontuj odpowiednie kotwy podłogowe do montażu śrub mocujących (do nabycia oddzielnie).
5. Ustaw postument ponownie w docelowym miejscu i zamontuj śruby mocujące z podkładkami.

Krok drugi: GÓRNA CZĘŚĆ PRYSZNICA

1. Zamontuj w odpowiedniej kolejności elementy „D, E, F, G, H i K” do podzespołu postumentu, stosując prawidłowe techniki montażu hydraulicznego i odpowiednie uszczelnienia gwintów.
2. Zwróć uwagę, by elementy złączne były ustawione prawidłowo i prostopadłe, aby umożliwić dalszy montaż elementów.
3. Zmontuj w podobny sposób elementy „I i J”.
4. Zamontuj element „K” do zaworu.

Krok trzeci: PRZYŁĄCZA DOPŁYWOWE I ODPLYWOWE

Uwaga: Miejsca przyłączy dopływowego i odpływowego przedstawiono na rysunku schematu urządzenia.


1. Zamontuj wymagane elementy złączne armatury (do nabycia oddzielnie), aby wykonać przyłącze odpływowe do trójnika 32 mm (1¼" NPT) i do instalacji kanalizacyjnej.
2. Zamontuj wymagane elementy złączne armatury (do nabycia oddzielnie), aby wykonać przyłącze dopływowe do trójnika 32 mm (1¼" NPT) od instalacji wodociągowej.

Krok czwarty: PRÓBA

1. Sprawdź, czy zawór dopływowy 12 mm (½") myjki do oczu oraz zawór dopływowy 25 mm (1") natrysku są ZAMKNIĘTE.
2. Otwórz dopływ wody 32 mm (1¼") z instalacji wodociągowej.
3. Sprawdź, czy nie ma śladów wycieków w instalacji.
4. Sprawdź, czy wypływ wody z myjki do oczu i prysznicza są prawidłowe.

Krok piąty: OZNACZENIE I KONTROLE



1. Zamontuj znak „L” w dobrze widocznym miejscu, przy użyciu odpowiednich elementów montażowych (do nabycia oddzielnie).
2. Za pomocą opaski plastikowej montażowych (do nabycia oddzielnie) zamocuj do przewodu 12 mm (½") kartę kontrolną „M” dostarczoną wraz z urządzeniem.

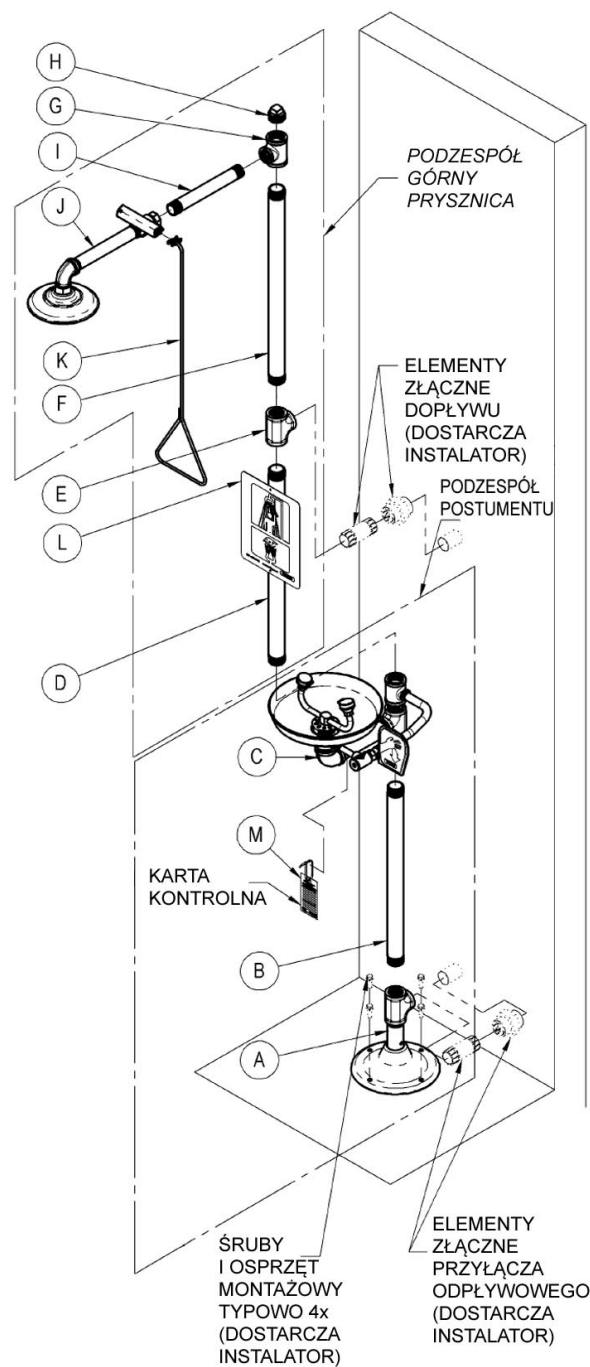

WYKAZ CZĘŚCI

NR NA RYS.	SYMBOL	OPIS
1	ND	KOREK OCYNKOWANY 32mm (1¼" NPT)
2	ND	TRÓJNIK OCYNKOWANY 32mmx32mmx25mm (1¼"x1¼"x1" NPT)
3	ND	ŁĄCZNIK RUROWY OCYNKOWANY 25mm (1" NPT) x 254mm
4	7102-400-003	ZAWÓR KULOWY CHROMOWANY 25mm (1")
	ND	ZAWÓR KULOWY STAL NIERDZEWNA 25mm (1")
5	ND	ŁĄCZNIK RUROWY OCYNKOWANY PRYSZNICA
6	7102-351-000	REGULATOR PRZEPŁYWU PRYSZNICA
7	7102-380-001	WYLEWKA PRYSZNICA – TWORZYWO SZTUCZNE
	7102-305-001	WYLEWKA PRYSZNICA – STAL NIERDZEWNA
8	7102-350-000	CIĘGŁO 737mm
9	ND	RURA PIONOWA PRYSZNICA OCYNKOWANA 32mm (1¼" NPT) x 620mm
10	ND	TRÓJNIK OCYNKOWANY 32mm (1¼" NPT)
11	ND	RURA PIONOWA PRYSZNICA OCYNKOWANA 32mm (1¼" NPT) x 620mm
12	7101-115-001	WYLEWKA MYJKI DO OCZU
	ND	WYLEWKA MYJKI DO OCZU
	ND	WYLEWKA MYJKI DO OCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ (OPCJA –SSE)
	ND	WYLEWKA MYJKI DO OCZU Z POKRYWKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
	ND	WYLEWKA MYJKI DO TWARZY Z POKRYWKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
13	7101-003-001	ZESPÓŁ TRZONU I ROZGAŁĘZIACZA
14	7100-108-000	SITKO ODPLYWU MISY
15	7101-121-000	MISA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
	7101-008-000	MISA ZE STALI NIERDZEWNEJ
16	7101-046-000	USZCZELKA MISY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
	7101-048-000	USZCZELKA MISY ZE STALI NIERDZEWNEJ
17	7101-054-199	KSZTAŁTKA ODPLYWU MISY
18	ND	KARTA KONTROLNA
19	7101-081-199	ŁĄCZNIK REDUKCYJNY 16mm x 9,5mm (5/8" x 3/8" NPTM)
20	7101-082-199	ŁĄCZNIK DOPŁYWOWY 9,5mm (3/8" NPT)
21	7100-140-001	FILTR WODY ZASILAJĄCEJ
22	ND	RURA PIONOWA POSTUMENTU OCYNKOWANA 32mm (1¼" NPT) x 568mm
23	7101-030-002	PODZESPÓŁ KOŁNIERZA PODSTAWY - OCYNKOWANY
24	7101-205-001	CHROMOWANA PŁYTKA ZAWORU KULOWEGO - ZESPÓŁ
	ND	PŁYTKA ZAWORU KULOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ - ZESPÓŁ
25	7102-026-199	ZŁĄCZKA 12mm x 12mm (½" x ½" NPT) - CHROMOWANA
26	7102-028-199	NAKRĘTKA 12mm (½" NPS) – CHROMOWANA
27	7102-032-000	TULEJKA ŚR.ZEW. 12mm (½") – GUMA BUNA-N
28	ND	ZAWLECZKA
29	ND	PODKŁADKA NYLONOWA

ND – nie dotyczy

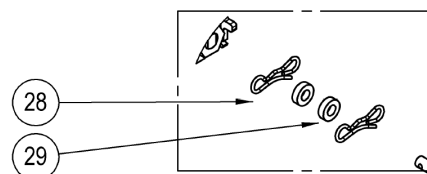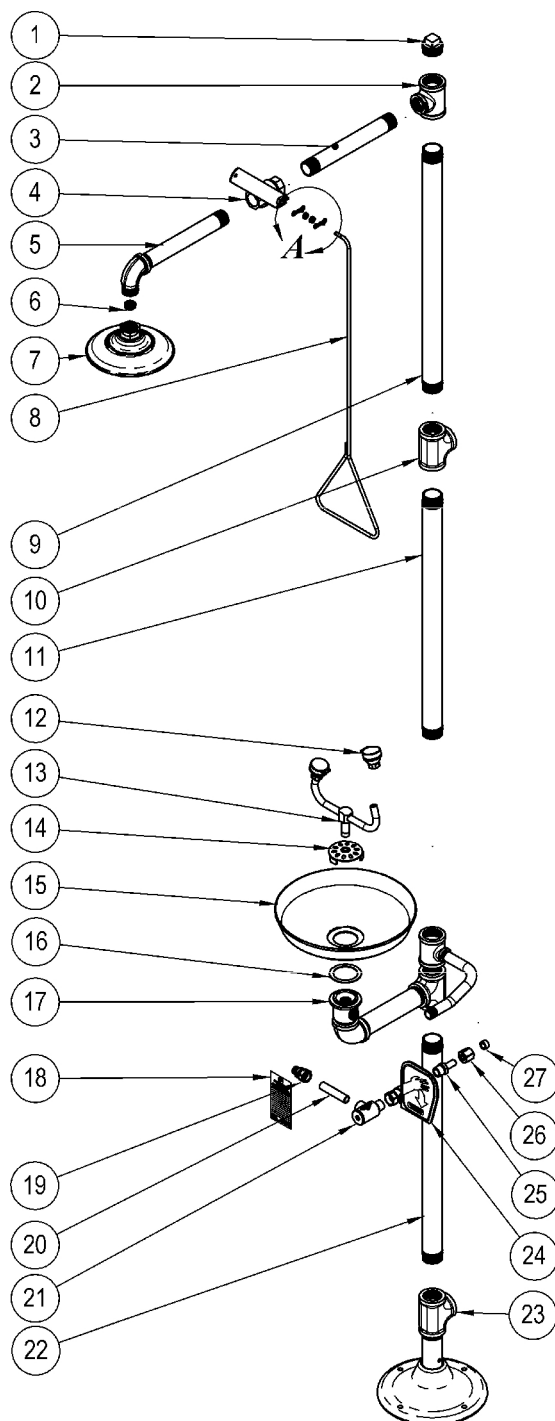SZCZEGÓŁ A
SKALA 1:4

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501