



.....

PANTAREI

Instrukcja obsługi i konserwacji

160051 1605 PL

Spis treści

Przed zainstalowaniem źródła wody z chłodziarką.....	3
Zalecenia dotyczące ochrony środowiska	4
Deklaracja zgodności.....	5
Stowarzyszenia.....	6
Nagrody międzynarodowe	6
Ogólne zalecenia i środki ostrożności	7
Opis urządzenia	8
Widok z przodu	9
Widok z tyłu	10
Charakterystyka techniczna – tabliczka znamionowa.....	11
Charakterystyka techniczna – wymiary [mm]	12
Instalacja	13
Instalowanie butli z CO ₂ (model FIZZ).....	16
Postępowanie z butlami z gazem.....	17
Filtracja (opcjonalna).....	18
Dezynfekcja - uwagi.....	20
Regularna konserwacja.....	21
Historia serwisowa	22
Warunki gwarancji.....	23

Przed zainstalowaniem źródła wody z chłodziarką

Gratulujemy wybrania produktu BLUPURA.

Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z najwyższą starannością, aby zapewnić dostarczanie najwyższej jakości wody pitnej.

W celu najlepszego wykorzystania możliwości źródła wody z chłodziarką prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przechowanie jej do późniejszego wglądu.

Zalecenia dotyczące ochrony środowiska

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe mogą być w 100% wykorzystane jako surowce wtórne.

Prosimy o postępowanie zgodne z obowiązującymi w kraju przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. Ze względów bezpieczeństwa materiał opakowań należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



Złomowanie

Zród wody z chłodziarką wykonany jest z materiałów przystosowanych do recyklingu.



Urządzenie posiada oznaczenie zgodności z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Poprzez prawidłowe złomowanie tego produktu masz wpływ na zapobieganie negatywnym wpływom odpadów na środowisko i zdrowie. Umieszczony na urządzeniu symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z odpadami komunalnymi, ale oddawany do wyznaczonego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego. Przed oddaniem urządzenia do złomowania odetnij przewód zasilający.

W sprawie dodatkowych informacji odnośnie postępowania z produktem, jego recyklingu i odzysku materiałów prosimy skontaktować się z właściwym lokalnym biurem, przedsiębiorstwem zagospodarowania odpadów, lub sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

Deklaracja zgodności



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną

Urządzenie to jest przeznaczone do dystrybucji wody pitnej, dlatego materiały mające bezpośrednią styczność z wodą spełniają wymagania kontaktu z żywnością określone przed odpowiednie przepisy krajowe. Posiada PZH.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zród wody z chłodziarką został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony do sprzedaży zgodnie z następującymi regulacjami:

- przepisami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie Niskonapięciowej 2006/95/WE;
- wymaganiami zabezpieczeń elektrycznych określonymi w Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Bezpieczeństwo elektryczne produktu jest zapewnione tylko wtedy, gdy urządzenie to jest prawidłowo podłączone do skutecznie działającej, wykonanej zgodnie z przepisami instalacji uziemienia.

Stowarzyszenia



Nagrody międzynarodowe

2015 – NAJLEPSZA PROMOCJA ZDROWIA I NAWODNIENIA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2015, RZYM

2015 - PRAKTYKI NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA / ZIELONE INICJATYWY

EUROPEAN AQUA AWARDS 2015, RZYM

2014 – NAJLEPSZA PROMOCJA ZDROWIA I NAWODNIENIA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2014, BUDAPESZT

2013 – NAJLEPSZY PRODUKT INNOWACYJNY

EUROPEAN AQUA AWARDS 2013, BERLIN

2012 – PRAKTYKI NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2012, STAMBUŁ

2011 – NAJLEPSZY PROJEKT/PRODUKT INNOWACYJNY

EUROPEAN AQUA AWARDS 2011, ODESSA

2010 – PRAKTYKI NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

EUROPEAN AQUA AWARDS 2010, PRAGA

Ogólne zalecenia i środki ostrożności

Zdrój wody z chłodziarką można podłączać wyłącznie do instalacji wodnej dostarczającej wodę pitną.

Przed każdą instalacją urządzenie musi być zdezynfekowane przez autoryzowanego technika.

Przy instalacji należy zwrócić uwagę, by urządzenie nie było postawione na przewodzie zasilającym.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane oraz ustawione na podłożu o odpowiedniej nośności, w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i zastosowania.

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania lub odłączyć zasilanie elektryczne.

Urządzenie nie może być ustawione z pobliżu źródeł ciepła.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy pozostawić odstępy 10 cm z każdej strony urządzenia.

Produkt należy instalować w miejscu czystym, suchym i dobrze wentylowanym. Zdrój wody z chłodziarką jest przeznaczony do pracy w środowisku o temperaturze od 5°C do 32°C – Klasa klimatyczna N.

Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego. Układ ten jest napełniony czynnikiem R134a, który jest łatwopalnym gazem. W trakcie pracy należy zwrócić szczególną uwagę, by nie uszkodzić rurek obwodu czynnika chłodniczego.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługiwanie przez dzieci.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania elektrycznego powinien być on wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub wykwalifikowanego elektryka. Nie stosować przedłużaczy lub rozgałęziaczy.

Należy zapewnić możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka lub umieszczenie dwubiegunowego wyłącznika w instalacji przed wtyczką zasilającą urządzenia.


Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci w miejscu instalacji.

Nie wolno myć urządzenia za pomocą natrysku wysokociśnieniowego. Nie ustawiać innych urządzeń elektrycznych w bezpośrednim sąsiedztwie źródła wody z chłodziarką.

W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy zamknąć zawór dopływu wody do urządzenia. Należy utrzymywać suchą otoczenie urządzenia, aby zapobiec ryzyku poślizgnięcia na podłodze.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługiwanie przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach ruchowych, z upośledzeniami organów zmysłów lub z ograniczeniami umysłowymi, bądź też niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że będą one poinstruowane lub nadzorowane w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Nie wolno dopuszczać do zabawy dzieci z urządzeniem.

Urządzenie należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym.

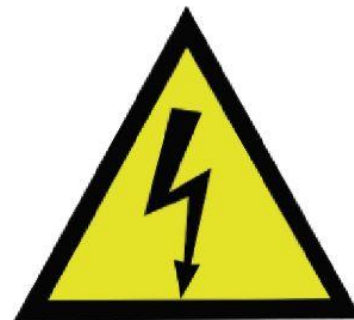

Opis urządzenia

PANTAREI – Pierwszy źródło chłodzonej wody pitnej na rynku z możliwością dodatkowego wyposażenia w agregat do wytwarzania wody gazowanej! Na zamówienie źródło może być wyposażony w naturalny gaz chłodniczy.



Najważniejsze cechy urządzenia:

- **Nowoczesna konstrukcja i naturalne materiały**, takie jak ekologiczny gaz, wysokiej jakości materiały konstrukcyjne, możliwość otwarcia przedniej ścianki.
- **Zasobnik lodu z wewnętrzną wężownicą. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 316.**
- Szafka i odpływ ze stali nierdzewnej.
- Wytrzymałe, wysokiej jakości profesjonalne kurki czerpalne.
- Skraplacz.
- Zdejmowana płyta przednia.
- Wbudowany filtr wewnętrzny (węgiel aktywny + UV).
- Specjalna wersja FIZZ dostarcza także wodę gazowaną.
- Miejsce wewnątrz na butlę 2 kg CO₂.
- Termostat do regulacji temperatury.

Widok z przodu



1 Zamek bezpieczeństwa przedniego panelu

2 Bateria do pobierania wody niegazowanej z wylewką U (demontowalna) lub bateria do pobierania wody gazowanej (demontowalna)

3 Bateria czerpalna wody pitnej (demontowalna)

4 Zlew ze stali nierdzewnej

5 Zdejmowany panel przedni ze stali nierdzewnej

6 Nóżki

Widok z tyłu




1 Odpływ zlewu Ø 18 mm

2 Przewód zasilający

Charakterystyka techniczna – tabliczka znamionowa




[mod. Pantarei]

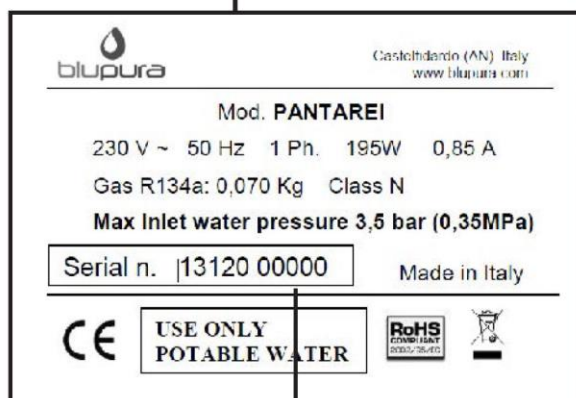

13 - rok produkcji
12 - miesiąc produkcji
00000 - numer seryjny

Charakterystyka techniczna – wymiary [mm]

[model Pantarei]

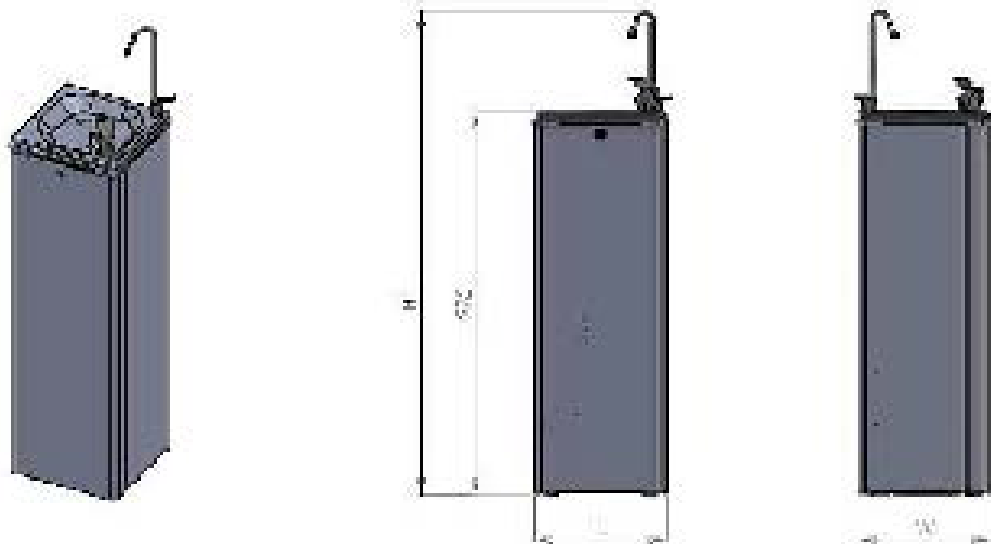

Wymiary	Model PANTAREI	Model PANTAREI FIZZ
D x Sz x W (mm)	310 x 310 x wys. 1270	310 x 310 x wys. 1270

Dane techniczne	Pantarei	Pantarei FIZZ
Wydajność chłodzenia	20 l/h	
Maksymalna ilość wody pobieranej bez przerwy	3 litry	
Temperatura wody	5° - 12°C *	
Układ chłodzenia	Bezpośredni zasobnik chłodzący	
Pojemność zbiornika:	4 litry	
Zasilanie	Jednofazowe 220V-50Hz	
Pobór mocy	185 W	
Pompa	-	150W
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	
Gaz chłodniczy	R290	
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	
Natężenie hałasu	<70 dB	
Wymiary: dł. x sz. x wys. (mm)	310 x 310 x 1270	
Wymiary opakowania (mm)	350 x 350 x 1275	
Waga netto [kg]	22	24
Waga brutto [kg]	24	26

* podane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody zasilającej 20°C

Instalacja

Rozpakowanie

Zdjąć dwie plastikowe taśmy opinające opakowanie. Zdjąć pudełko kartonowe oraz wewnętrzne opakowanie ochronne zsuwając je do góry z urządzenia.

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie ma śladów uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, jak najszybciej powiadomić sprzedawcę.

Jeżeli urządzenie było transportowane w pozycji poziomej lub pochylej, konieczne jest odczekanie co najmniej 8 godzin przed jego włączeniem, aby umożliwić stabilizację układu chłodzenia.

Urządzenie powinno być instalowane i podłączane do zasilania przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi przepisami.

Niedozwolone jest manipulowanie przez użytkownika przy wewnętrznych elementach obsługowych urządzenia. Tego rodzaju czynności może wykonywać wyłącznie personel techniczny.




Rys. 15.1

Ustawienie urządzenia

W trakcie przenoszenia i ustawiania urządzenia należy nosić rękawice ochronne. Zachować ostrożność przy dotykaniu części metalowych, które mogą mieć ostre krawędzie.

Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła. Pozostawić co najmniej 10 cm odstępu między urządzeniem a innymi obiektami w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.


Zamontować wygiętą wylewkę (2) wsuwając ją do gniazda baterii. Wkręcić wylewkę (2) w korpus baterii obracając ją w prawo i zabezpieczyć śrubką umieszczoną w podstawie baterii (3).

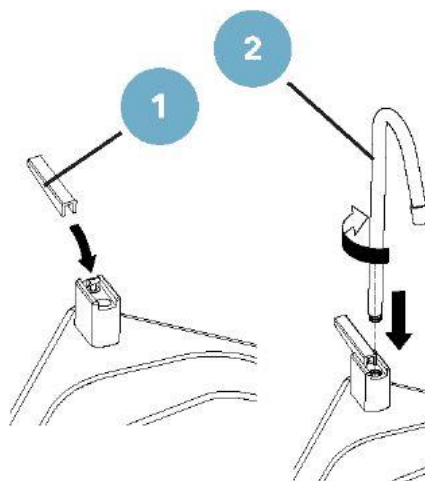

Rys. 15.2



Rys. 16.1

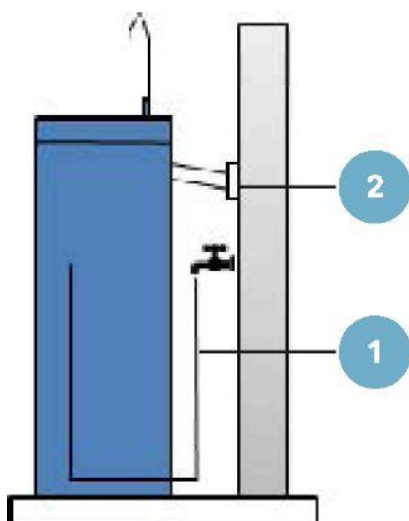

Rys. 16.2

Podłączenie do instalacji wodociągowej

Uwaga!

Podłączenie dystrybutora wody chłodzonej do instalacji wodociągowej należy wykonać przy użyciu nowych elementów (złączki, uszczelki i rurki).

Nie stosować złączek, które pochodzą z demontażu.

Ciśnienie wody dopływającej do urządzenia musi zawierać się w granicach od minimum 1,0 bar (0,10 MPa) do maksimum 3,5 bar (0,35 MPa).

Przed podłączeniem urządzenia do instalacji, należy dokładnie oczyścić instalację z resztek gruzu, pyłów i innych nieczystości, które mogą przyczyniać się do zacięcia elektrozaworu.

Sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji wodociągowej jest w zakresie od 1 bar do 3,5 bar. W celu poprawienia jakości podawanej przez urządzenie wody gazowanej zaleca się zapewnienie wydajności instalacji powyżej 3.5 l/min.

Do podłączenia wody dopływowej (1, Ø8) należy użyć rurki przeznaczonej do kontaktu z wodą pitną. Zalecane jest zamontowanie na dopływie zaworu odcinającego.

Podłączyć odpływ zlewu przy użyciu rurki dostarczonej w komplecie (2).

Urządzenie NIE jest wyposażone w reduktor ciśnienia; tego typu element należy zamontować na dopływie do urządzenia. W komplecie znajduje się zawór zwrotny.

Po podłączeniu urządzenia do instalacji odkręcić kurek zasilający. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne i nie ma wycieków.



Rys. 17.1

Podłączenie do instalacji elektrycznej


Podłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagane jest podłączenie urządzenia do uziemienia.

Podłączyć przewód zasilający (1) do gniazdka.

W ten sposób następuje uruchomienie sprężarki i wentylatora. W modelach FIZZ następuje także włączenie pompy napełniającej saturator wodą.

Otworzyć kurek baterii, aby wypuścić powietrze pozostające w przewodach oraz aby umożliwić napełnienie saturatora wodą.

Zaczekać około 1-2 minut, aż do zatrzymania pompy wody gazowanej.

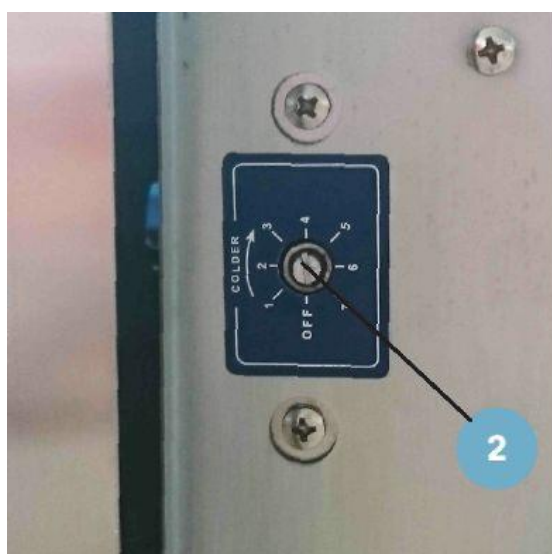

Rys. 17.2

Termostat

Termostat (2) jest nastawiony na maksymalne położenie regulujące temperaturę układu chłodzącego.

W celu zmniejszenia chłodzenia przekręcić śrubę termostatu co najmniej o 6 mm w lewo.

Instalowanie butli z CO₂ (model FIZZ)



Rys. 18.1

Po podłączeniu urządzenia do instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz napełnieniu zasobnika chłodzącego można zamontować butlę z dwutlenkiem węgla (CO₂) o jakości spożywczej E290.

Urządzenie to NIE jest wyposażone w reduktor ciśnienia CO₂, który należy zamówić oddzielnie. Także butlę z CO₂ należy zamówić oddzielnie.

Wewnątrz urządzenia można zamontować butlę z CO₂ o pojemności do 2 kg lub o podobnym rozmiarze.

W celu zwiększenia lub zmniejszenia nasycenia wody dwutlenkiem węgla należy odpowiednio wyregulować ustawienie śruby (1). Przekręcenie śruby w prawo zwiększa poziom nasycenia wody dwutlenkiem węgla. Zalecamy, by nie przekraczać ciśnienia na poziomie 4 bar (2).

W celu zmniejszenia nasycenia dwutlenkiem węgla przekręcić śrubę w lewo. Poziom nasycenia zmniejszy się po uruchomieniu wypływu wody gazowanej.

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu nasycenia wody dwutlenkiem węgla należy poczekać, aż woda będzie wystarczająco schłodzona, tzn. przez około godzinę po instalacji.



Rys. 18.2

Postępowanie z butlami z gazem


Każda butla musi być wyposażona w nakładkę chroniącą zawór główny; nakładka ta musi być szczelnie nakręcona na główkę butli, gdy nie jest ona w użyciu.

Butle należy obsługiwać z najwyższą ostrożnością. Należy unikać: zderzenia z innymi butlami lub przedmiotami, upuszczania butli lub poddawania ich narażeniu na naprężenia mechaniczne. Wszystkie wyżej wymienione zdarzenia mogą spowodować rozszczelnienie lub naruszenie konstrukcji butli.

Nie wolno podnosić butli za nakładkę główki, ani też ciągnąć, przetaczać i przesuwając po podłodze. Nawet przy przemieszczaniu na małe odległości należy używać do tego odpowiedniego wózka ręcznego lub innego, właściwego środka transportu.

Nie stosować do podnoszenia butli podnośników magnetycznych ani zawiesi linowych bądź łańcuchowych. Jeżeli istnieje konieczność podniesienia butli za pomocą dźwigu, wciągarki lub wózka widłowego, należy zastosować odpowiednie klatki, kosze metalowe lub palety.

Nie wolno dotykać ani przemieszczać butli rękami lub rękawicami zabrudzonymi tłuszczem lub smarem. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do butli zawierających gazy utleniające.

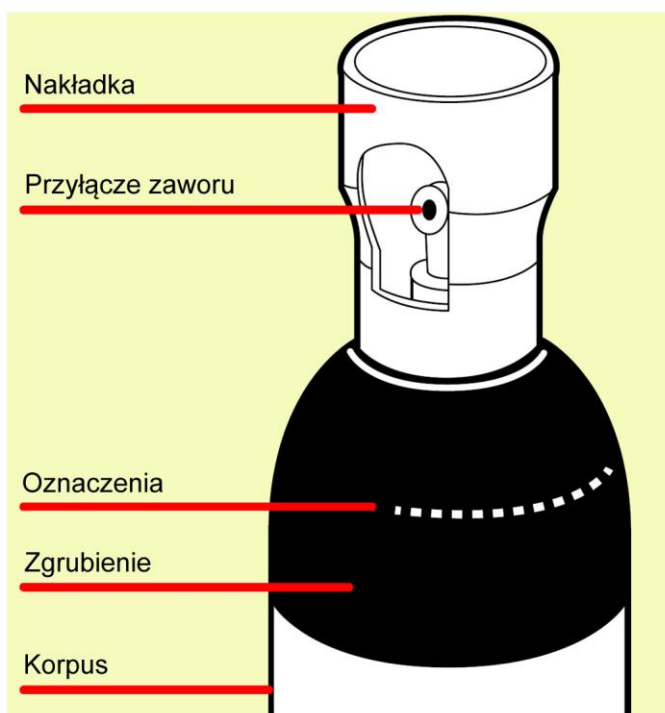

**** Wymiana butli z CO₂. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.***



**** Zalecenia odnośnie optymalnego nasycenia wody dwutlenkiem węgla. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.***

Filtracja (opcjonalna)



Filtr 3M LUB BRITA

Na zamówienie urządzenie może być wyposażone w filtr.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Filtr ten usuwa zapachy i smaki chloru oraz innych zanieczyszczeń, które mogą wpływać na smak wody. System wstępnej mikrofiltracji usuwa zanieczyszczenia stałe o wymiarach cząsteczek od 0,5 mikrona wzwyż.

Usuwa on także takie zanieczyszczenia, jak włókna azbestu oraz mikroorganizmy, takie jak Cryptosporidium i Giardia lamblia.

Chroni on uszczelki, pompy, rurki i zawory przed zablokowaniem, korozją i ścieraniem.

Filtr posiada atest dopuszczający do użytku wydany przez włoskie Ministerstwo Zdrowia oraz przez brytyjskiego regulatora WRAS, jest także zgodny z wymogami norm NSF/ANSI 42 i 53.

Wkład filtracyjny należy wymieniać co 6 MIESIĘCY.



**** Wymiana filtra i dezynfekcja. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.***

Filtracja (opcjonalna)



Filtr ze sterylizatorem UV

Oprócz filtru istnieje możliwość zamontowania filtru ze sterylizatorem UV w punkcie wypływu wody w celu zapobieżenia wstecznemu zanieczyszczeniu przewodów, a także filtru ze sterylizatorem w punkcie dopływu wody.

Światło UV-C emitowane przez specjalną lampę z parami rtęci o mocy 12W jest zabójcze dla wszystkich mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby, algi itp.), z tego względu woda poddana działaniu sterylizatora UV-C będzie mikrobiologicznie czysta.

DANE TECHNICZNE:

Materiał AISI 304

Zasilanie elektryczne 220V-50Hz

Pobór energii 12 Wh

Maksymalny przepływ wody 5 l/min

Minimalne ciśnienie 0,5 bar

Maksymalne ciśnienie 9 bar

Promieniowanie > 30 000 uWs/cm²

Zielony LED = sygnalizacja włączenia lampy

Maksymalny czas pracy lampy wynosi 9000 godzin (12 miesięcy)

Steryliizator UV jest wyprodukowany w całości we Włoszech i jest zgodny z włoskimi oraz europejskimi wytycznymi w sprawie jakości i bezpieczeństwa.

Uwaga!

Światło emitowane przez lampę ultrafioletową może powodować poważne oparzenia oczu i skóry.

Nie wyjmować lampy z jej osłony ze stali nierdzewnej – może to wykonać tylko wykwalifikowany technik.




*** Wymiana lampy zewnętrznej. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.**



*** Wymiana lampy wewnętrznej. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.**

Dezynfekcja - Uwagi

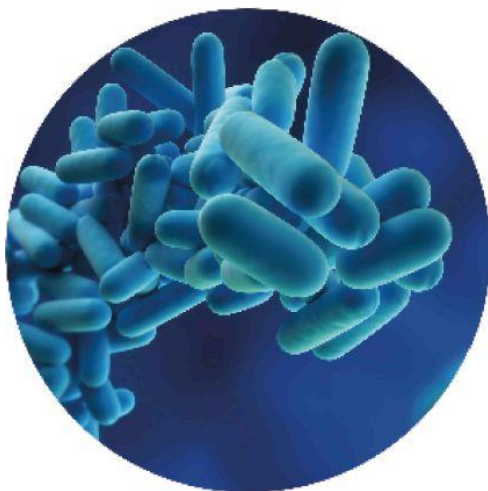

Urządzenie należy zdezynfekować przy pierwszej instalacji lub przy każdej wymianie elementów układu hydraulicznego, także przy wymianie filtra, lub ogólnie raz na rok.

Czynność ta powinna być wykonana przez sprzedawcę urządzeń BLUPURA, bądź przez wykwalifikowany personel techniczny posiadający ukończone specjalne szkolenia w zakresie higieny i dezynfekcji.

W celu zdezynfekowania urządzenia zalecamy stosowanie nadtlenu wodoru (woda utleniona), w postaci roztworu 5% rozcieńczonego wodą pitną.



**** Wymiana filtra i dezynfekcja. Wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. W celu obejrzenia filmu instruktażowego zeskanuj kod QR.***

Regularna konserwacja

Czyszczenie urządzenia z zewnątrz

W celu oczyszczenia urządzenia należy użyć ściereczki z mikrofibry. Alternatywnie można użyć miękkiej ściereczki oraz środka przeznaczonego do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej. W celu usunięcia osadów kamienia można użyć środka do odkamieniania (najlepiej kwasu cytrynowego), który należy spłukać po użyciu.

NIE STOSOWAĆ środków na bazie alkoholu i rozpuszczalników, a także środków zawierających silne kwasy, które mogą uszkodzić powierzchnię stali.

Czyszczenie zlewu

W przypadku konieczności oczyszczenia zlewu należy użyć rozcieńczonego środka do usuwania kamienia kotłowego (kwas cytrynowy lub podobny).

Czyszczenie wylewek podających wodę

Codziennie należy wylewki podające wodę spryskać środkiem dezynfekcyjnym. Można też alternatywnie stosować rozcieńczony roztwór nadtlenu wodoru.

NIE WOLNO do czyszczenia urządzenia stosować wysokociśnieniowego strumienia wodnego lub detergentów zawierających substancje ściernie. Niewielkie rysy można usuwać przy użyciu środka delikatnego środka do polerowania stali nierdzewnej.

Zacięcie elektrozawór

Przed podłączeniem urządzenia do instalacji wody, należy instalację wypłukać celem usunięcia resztek gruzu, pyłów i innych nieczystości, które po dostaniu się do urządzenia, mogą spowodować awarię elektrozaworu.

Naprawa (czyszczenie elektrozaworu) w przypadku nie zastosowania się do powyższej wytycznej nie jest objęta bezpłatną usługą serwisową (także w okresie objętym gwarancją). W przypadku wezwania serwisu do naprawy, zostaną naliczone jej koszty zgodnie z cennikiem i wystawiona faktura zapłaty.

Historia serwisowa

Instalacja			
Nazwisko technika	Data	Uwagi	Podpis
Konserwacja			
Nazwisko technika	Data	Uwagi	Podpis

Warunki gwarancji

Urządzenie objęte jest gwarancją firmy udzieloną na okres dwóch lat od daty nabycia. Gwarancję rozpatrywane są przez polskiego dystrybutora markę ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE.

Gwarancja upoważnia właściciela do bezpłatnej naprawy urządzenia przez naszą firmę lub bezpłatnej wymiany wszelkich części, które będą posiadały wady produkcyjne.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia podzespołów ani też żadnych uszkodzeń elementów spowodowanych przez niedbałe lub nieprawidłowe użytkowanie, bądź też przez niestandardową instalację.

Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które poddawano nieuprawnionym i nieumiejętnie wykonanym modyfikacjom lub naprawom przeprowadzonym przez osoby to tego nieuprawnione.



zdrojownia

woda na czasie

www.zdrojownia.pl
INFOLINIA 801 000 501