



INSTRUKCJA OBSŁUGI NATRYSK MONTOWANY DO PODŁOGI

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

NATRYSK AWARYJNY MONTOWANY DO PODŁOGI



Model 163.120.340/163.120.341

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:

tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1/EN15154 oraz obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

GWARANCJA

Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania w okresie dwóch lat od daty dostawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyny środek naprawczy stosowany przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści. Wszystkie natryski (prysznice) bezpieczeństwa i myjki od oczu powinny być testowane raz w tygodniu. Karty kontrolne urządzeń są dołączone do każdego urządzenia, zawierają one datę testu i inicjały osoby testującej. Brak kontroli oraz wpisów w kartach będzie uważane za nieprawidłowe warunki użytkowania i spowoduje unieważnienie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej należy chronić w miejscach montażu oraz w trakcie prowadzenia prac montażowych, a także należy prawidłowo konserwować po podłączeniu dopływu wody do urządzenia produkcji Topserw, w przeciwnym razie gwarancja może zostać unieważniona.


PRZYGOTOWANIE

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją instalacji.
2. Wyjąć poszczególne elementy z opakowania i sprawdzić, czy wszystkie niezbędne części zostały dostarczone i są nieuszkodzone. Jeśli brakuje jakichś części lub są uszkodzone, należy to bezzwłocznie zgłosić od firmy Topserw.
3. Przed przystąpieniem do montażu należy przepłukać rury dopływu wody. Pozwala to usunąć niepożądane zanieczyszczenia z rur i zapobiec ewentualnemu zablokowaniu przepływu w urządzeniu.
4. W celu spełnienia wymagań normy ANSI Z358.1/EN 15154 należy regularnie kontrolować natryski bezpieczeństwa. Przeprowadzone kontrole należy zaznaczać na karcie kontrolnej dostarczonej wraz z urządzeniem.
5. Wszyscy pracownicy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi natrysku bezpieczeństwa. Dostarczone wraz z urządzeniem oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu urządzenia.

RYSUNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, A NIEKTÓRE ŚREDNICE TAKŻE W CALACH.
2. NORMA ANSI Z358.1 WYMAGA, BY WYLEWKA PRYSZNICA ZNAJDOWAŁA SIĘ NA WYSOKOŚCI 2083-2438 mm PONAD POZIOMEM WYKOŃCZONEJ PODŁOGI.

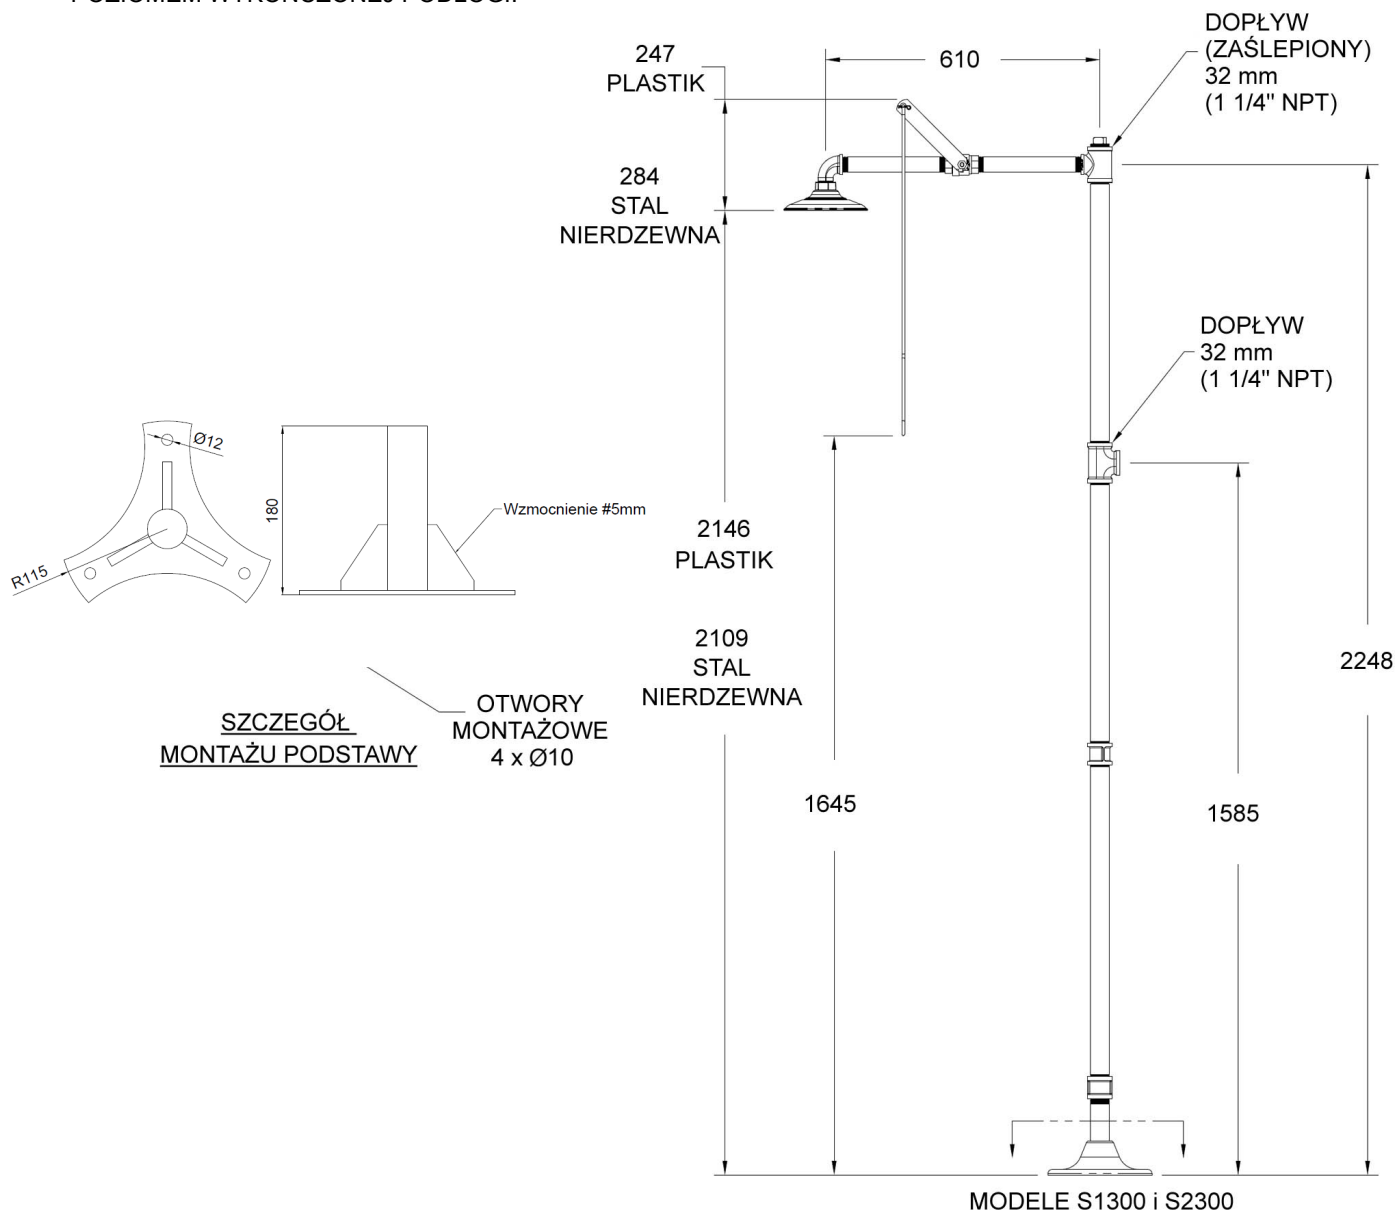

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Wymagane materiały montażowe: (nie dostarczane w zestawie).

1. Elementy mocujące do zamontowania oznakowania.
2. Uszczelniacz do rur lub taśma teflonowa do uszczelniania połączeń instalacji wodnej.

WAŻNE: NALEŻY PRZEPUKAĆ RURY DOPŁYWOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED ICH PODŁĄCZENIEM DO URZĄDZENIA.

UWAGI:

- Dolna powierzchnia wylewek prysznica powinna znajdować się na wysokości 2082 – 2438 mm, zgodnie z normą ANSI Z358.1.
- Używając narzędzi ręcznych należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić wykończonych powierzchni elementów urządzenia. Zalecamy owinięcie kluczy taśmą ochronną lub nałożenie plastikowych nakładek ochronnych na narzędzia.
- Położenie przyłączy dopływu i odpływu pokazane jest na rysunku schematycznym urządzenia.
- Luźne kawałki uszczelniacza do rur lub taśmy teflonowej mogą zakłócić działanie elementów tego urządzenia. Materiały uszczelniające do złączy armatury nie mogą wprowadzać zanieczyszczeń do instalacji.
- Przed rozpoczęciem montażu należy ZAMKNAĆ dopływ wody zasilającej na przewodzie dopływowym 32 mm (1¼").

KROK PIERWSZY: POSTUMENT

1. Ustaw środek zespołu postumentu „A” w odległości minimum 228 mm od ściany z lewej strony i z tyłu. Ustaw środek zespołu postumentu w odległości co najmniej 279 mm od ściany z prawej strony.
2. Trzymając postument w docelowym położeniu zaznacz na podłodze w kołnierzu podstawy miejsca montażu kotew.
3. Odstaw postument i zamontuj odpowiednie kotwy podłogowe do montażu śrub mocujących (do nabycia oddzielnie).
4. Ustaw postument ponownie w docelowym miejscu i zamontuj śruby mocujące z podkładkami.

KROK DRUGI: GÓRNA CZĘŚĆ PRYSZNICA

1. Zamontuj w odpowiedniej kolejności elementy „B, C, D, E, F, L i M”, stosując prawidłowe techniki montażu hydraulicznego i odpowiednie gwintów. **ZWRÓĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE USTAWIENIE ELEMENTU „C” (TRÓJNIK) POKAZANEGO NA RYSUNKU OBOK.**
2. Zwróć uwagę, by elementy łączne były ustawione prawidłowo i prostopadłe, aby umożliwić dalszy montaż elementów.
3. Zmontuj w podobny sposób elementy „G i H”.
4. Zamontuj element „I” do zaworu.

KROK TRZECI: PRZYŁĄCZA DOPŁYWOWE I ODPŁYWOWE

Uwaga: Miejsce przyłącza dopływowego przedstawiono na rysunku schematu urządzenia.


1. Zamontuj wymagane elementy łączne armatury (do nabycia oddzielnie), aby wykonać przyłącze dopływowe do trójnika 32 mm (1¼" NPT) od instalacji wodociągowej.

KROK CZWARTY: PRÓBA

1. Sprawdź, czy zawór otwarcia prysznica 25mm (1") jest ZAMKNIĘTY.
2. Otwórz dopływ wody 32 mm (1¼") z instalacji wodociągowej.
3. Sprawdź, czy nie ma śladów wycieków w instalacji.
4. Sprawdź, czy strumień prysznica jest prawidłowy.

KROK PIĄTY: OZNACZENIE I KONTROLE

1. Zamontuj znak „J” w dobrze widocznym miejscu, przy użyciu odpowiednich elementów montażowych (do nabycia oddzielnie).
2. Za pomocą opaski plastikowej (nie dostarczane w zestawie) zamocuj do przewodu dopływowego 32mm (1¼") kartę kontrolną „K” dostarczoną wraz z urządzeniem.

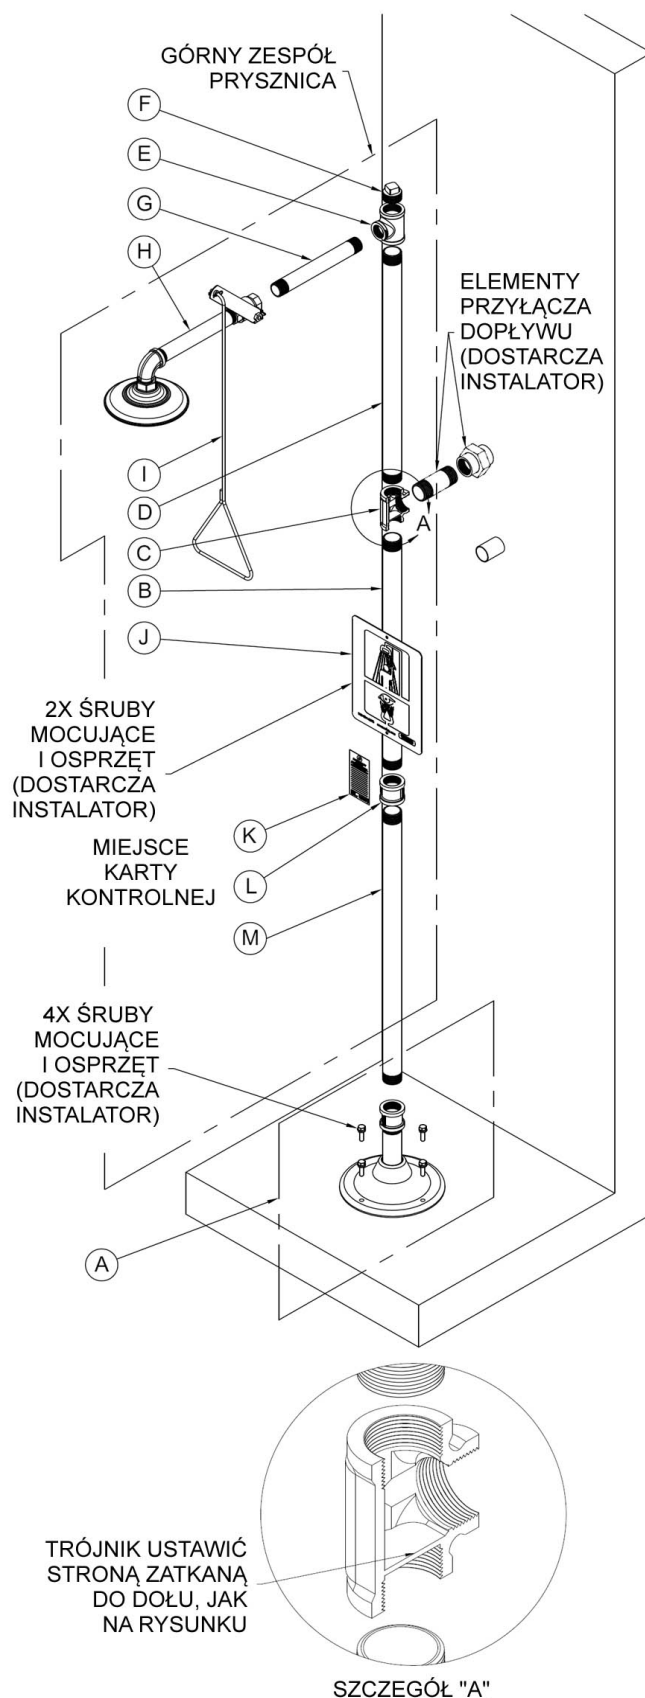

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Pracownicy wykonujący pracę przy materiałach niebezpiecznych powinni zapoznać się z lokalizacją i obsługą najbliższego natrysku awaryjnego.

Dodatkowo, przy pracy z materiałami niebezpiecznymi należy stosować odpowiednią odzież ochronną i inne środki ochrony indywidualnej.

Natryski awaryjne są proste w użyciu i po uruchomieniu nie wymagają angażowania rąk.

Regularne przeprowadzanie instruktaży w zakresie prawidłowego użycia i konserwacji urządzeń BHP zwiększa ich dostępność i niezawodność działania.

Droga dojścia do prysznica ratunkowego oraz jego otoczenie powinny być dobrze widoczne i wolne od przeszkód; im szybciej osoba poszkodowana będzie mogła splukać z siebie niebezpieczne substancje tym mniejsze prawdopodobieństwo obrażeń. Stanowiska pryszników ratunkowych należy lokalizować w pobliżu zagrożeń, a dojście do nich powinno trwać nie dłużej niż 10 sekund. W przypadku istnienia ryzyka kontaktu z silnymi kwasami lub zasadami prysznic ratunkowy powinien znajdować się bezpośrednio przy strefie zagrożenia. Osoba poszkodowana może potrzebować pomocy w dojściu do prysznica ratunkowego oraz zdjęciu butów i odzieży.

1. Aby otworzyć wypływ wody z prysznica ratunkowego pociągnij w dół cięgło zaworu do pozycji OTWARTEJ. Woda zacznie wypływać z wylewki prysznica.
2. Stań bezpośrednio pod strumieniem wody. Ubranie należy zdjąć bezzwłocznie przed lub w trakcie opłukiwania ciała, aby zapobiec kontaktowi niebezpiecznej substancji z ciałem, co może prowadzić do niepotrzebnych obrażeń i bólu. Pozwól innym osobom pomóc ci zdjąć buty i ubranie.
3. Dokładnie opłukuj ciało odsuwając od ciała ręce i rozsuwając nogi, kontynuuj opłukiwanie przez 15 minut lub do chwili przybycia pomocy medycznej. Bądź przygotowany, by poinformować personel medyczny o rodzaju substancji, która spowodowała obrażenia lub skażenie.
4. Po zakończeniu opłukiwania ciała pchnij cięgło zaworu do góry, do pozycji ZAMKNIĘTEJ. Wypływ wody powinien bezzwłocznie ustać.


ZASADY KONSERWACJI:

Kontrolę i konserwację urządzenia należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1/EN.

1. Sprawdź, czy urządzenie nie nosi wyraźnych śladów zużycia, uszkodzeń lub usterek. W razie potrzeby odnow powierzchnię urządzenia malując je świeżą farbą. Zamontuj brakujące elementy lub wymień uszkodzone, takie jak np. cięgło uruchamiające, znaki informacyjne i karta kontrolna.
2. Uruchom prysznic ratunkowy pociągając za cięgło, aby zawór kulowy przestawić do pozycji OTWARTEJ, i sprawdź, czy mechanizm cięgła i dźwigni zaworu porusza się płynnie i bez przeszkód. Jeżeli zawór kulowy nie porusza się płynnie, sprawdź czy elementu mechanizmu otwierania zaworu nie są zatarte lub czy nie brak jakichś elementów.
3. Przywróć cięgło zaworu z powrotem do położenia ZAMKNIĘTEGO.

WYKAZ CZĘŚCI

NR NA RYS.	SYMBOL	OPIS
1	7100-128-022	KOREK OCYNKOWANY 32mm (1¼" NPT), zielony
2	7100-130-022	TRÓJNIK OCYNKOWANY 32mm (1¼") x 32mm (1¼") x 25mm (1"), zielony
3	1936-018-022	RURA OCYNKOWANA 25mm (1") x 254mm, zielony
4	7102-400-003	ZAWÓR KULOWY 25mm (1"), CHROMOWANY
5	7102-413-022	RURA 25mm (1") Z KOLANKIEM NYFLOWYM, zielony
6	7102-351-000	REGULATOR PRZEPŁYWU
7	7100-175-022	RURA OCYNKOWANA 32mm (1¼") x 620mm, zielona
8	7102-302-001	WYLEWKA PRYSZNICA – TWORZYWO SZTUCZNE
	7102-305-001	WYLEWKA PRYSZNICA – STAL NIERDZEWNA
9	7100-117-022	TRÓJNIK OCYNKOWANY Z PRZEGRODĄ 32mm (1¼") x 32mm (1¼") x 32mm (1¼"), zielona
10	7102-350-000	CIEĞŁŁO 737mm
11	7100-401-000	KARTA KONTROLNA
12	7100-175-022	RURA OCYNKOWANA 32mm (1¼") x 620mm, zielona
13	7101-016-022	ZŁĄCZKA OCYNKOWANA 32mm (1¼")
14	7100-211-000	ZAWLECZKA
15	7100-219-000	PODKŁADKA NYLONOWA
16	7100-167-022	RURA OCYNKOWANA 32mm (1¼") x 7330mm, zielona
17	7101-016-022	ZŁĄCZKA OCYNKOWANA 32mm (1¼")
18	7100-157-022	RURA PODSTAWY PRYSZNICA 32mm (1¼")
19	7018-001-022	PODSTAWA PRYSZNICA
20	7101-033-022	PODZESPÓŁ PODSTAWY PRYSZNICA, STAL OCYNK.

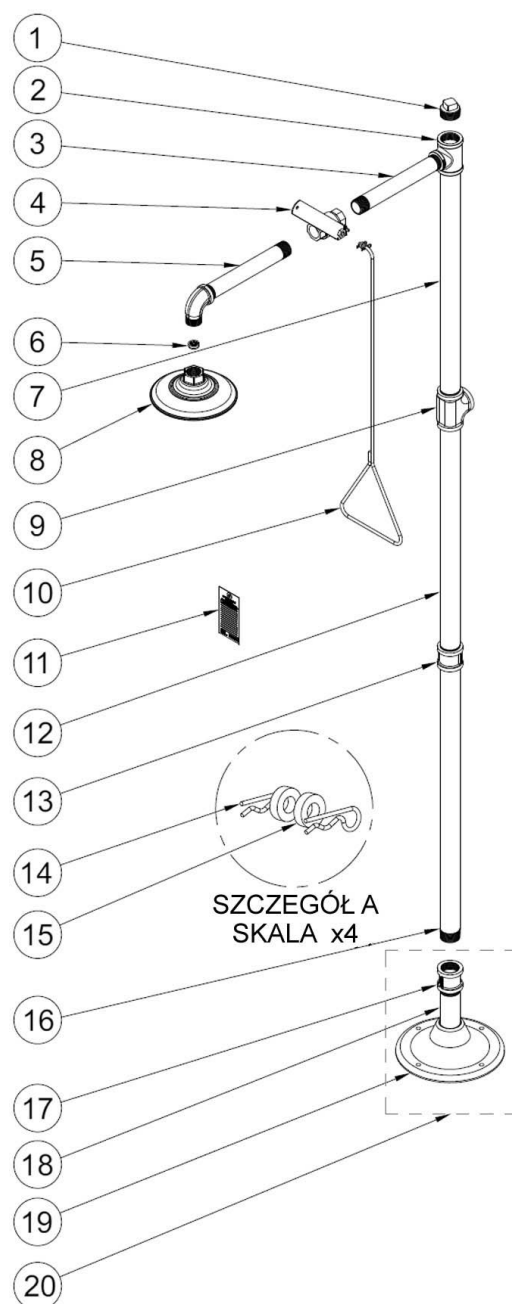

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501