



INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE ŁĄCZONE PVC

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

POSTUMENTOWA MYJKA DO OCZU I TWARZY



Modele: S0320-FPB

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:

tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normami ANSI Z358.1/EN15154 a także obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

GWARANCJA

Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania w okresie dwóch lat od daty dostawy.


Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyny środek naprawczy stosowany przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści. Wszystkie natryski (prysznicze) bezpieczeństwa i myjki od oczu powinny być testowane raz w tygodniu. Karty kontrolne urządzeń są dołączone do każdego urządzenia, zawierają one datę testu i inicjały osoby testującej. Brak kontroli oraz wpisów w kartach będzie uważane za nieprawidłowe warunki użytkowania i spowoduje unieważnienie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej należy chronić w miejscach montażu oraz w trakcie prowadzenia prac montażowych, a także należy prawidłowo konserwować po podłączeniu dopływu wody do urządzenia produkcji Topserw, w przeciwnym razie gwarancja może zostać unieważniona.

PRZYGOTOWANIE


1. Przed rozpoczęciem prac montażowych zapoznaj się z instrukcją instalacji.
2. Wyjmij poszczególne elementy z opakowania i sprawdź, czy wszystkie niezbędne części są obecne i nieuszkodzone. Jeśli brakuje jakichś części lub są uszkodzone, pozyskaj je od Acorn Safety przed rozpoczęciem montażu urządzenia.
3. Przed przystąpieniem do montażu przeprowadź płukanie rur dopływu wody. Pozwala to usunąć niepożądane zanieczyszczenia z rur i zapobiec ewentualnemu zablokowaniu przepływu w urządzeniu.
4. W celu spełnienia wymagań normy ANSI Z358.1 należy regularnie kontrolować urządzenie BHP. Przeprowadzone kontrole należy zaznaczać na karcie kontrolnej dostarczonej wraz z urządzeniem.
5. Wszyscy pracownicy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi tego i innych urządzeń BHP. Dostarczone wraz z urządzeniem oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu urządzenia.

RYСУNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

SZCZEGÓŁ MONTAŻU KOŁNIERZA PODSTAWY

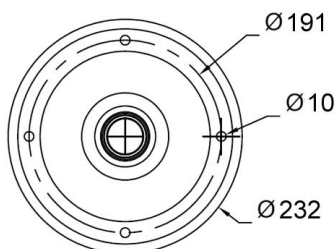

RYСУNEK
BEZ SKALI

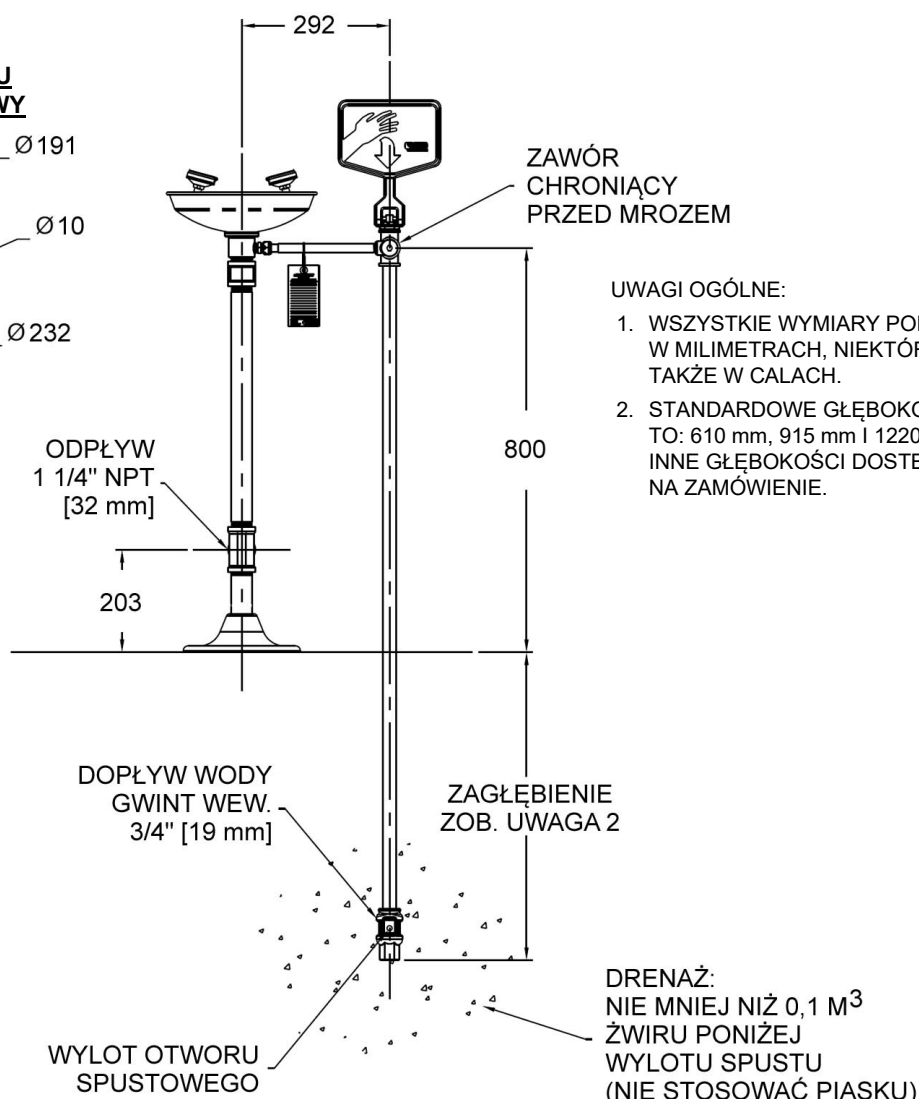

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, NIEKTÓRE ŚREDNICE TAKŻE W CALACH.
2. STANDARDOWE GŁĘBOKOŚCI TO: 610 mm, 915 mm I 1220 mm. INNE GŁĘBOKOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE.

PRZYKŁADOWO POKAZANO
URZĄDZENIE S0310-FPB24

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Wymagane materiały montażowe: (nie dostarczane przez Acorn).

1. Kotwy do mocowania do podłogi, z podkładkami i śrubami.
2. Uszczelniacz do rur lub taśma teflonowa do uszczelniania połączeń instalacji wodnej.

WAŻNE: Należy przepłukać rury dopływowe przed ich podłączeniem do urządzenia.

UWAGI:

- Górna powierzchnia wylewek myjki do oczu powinna znajdować się na wysokości 838 – 1143 mm, zgodnie z normą ANSI Z358.1.
- Używając narzędzi ręcznych zwracaj uwagę, by nie uszkodzić wykończonych powierzchni elementów urządzenia. Zalecamy owinięcie kluczy taśmą ochronną lub nałożenie plastikowych nakładek ochronnych na narzędzia.
- Położenie przyłączy dopływu i odpływu pokazane jest na rysunku schematycznym urządzenia.
- Luźne kawałki uszczelniacza do rur lub taśmy teflonowej płynące z wodą mogą zakłócić działanie elementów tego urządzenia. Materiały uszczelniające do złączy armatury nie mogą wprowadzać zanieczyszczeń do instalacji.
- Przed rozpoczęciem montażu należy **ZAMKNAĆ** dopływ wody zasilającej na przewodzie dopływowym 32 mm (1¼").

KROK PIERWSZY: LOKALIZACJA URZĄDZENIA


1. Określ lokalizację prysznica myjki do oczu w taki sposób, by urządzenie znajdowało się w odległości co najmniej 305 mm od dowolnej ściany lub innych pobliskich urządzeń.
2. Określ głębokość przemarzania gruntu i zapewnij, by w wykopie zmieściło się co najmniej 0,1 m³ wypełnienia z porowatego żwiru.
3. Przed trwałym zamocowaniem zagłębionej w gruncie pionowej rury urządzenia sprawdź jej działanie. Umieść zagłębioną pionową rurę urządzenia w odpowiednim miejscu, zgodnie z wcześniej zamieszczonym rysunkiem. Korpus zaworu podziemnego powinien być umieszczony wewnątrz żwirowego wypełnienia, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie przez otwory sączkowe. Podłącz rury dopływowe z instalacji wodociągowej klienta do zagłębionej w gruncie pionowej rury urządzenia i wypełnij wykop 0,1 m³ porowatego żwiru.
4. Zasyp wykop i wykonaj betonową płytę podstawy, o wymiarach wystarczających do zakotwienia prysznica z myjką do oczu. Po całkowitym utwardzeniu betonu wykonaj zakotwienie urządzenia w sposób podany w kroku drugim.

KROK DRUGI: POSTUMENT

1. Trzymając myjkę do oczu (A) w docelowej pozycji zaznacz miejsca otworów na mocowanie.
2. Odstaw kołnierz podstawy i zamontuj odpowiednie kotwy podłogowe do montażu śrub mocujących (dostarcza instalator).
3. Ustaw podstawę ponownie w docelowym miejscu i zamontuj śruby mocujące z podkładkami.

KROK TRZECI: PODŁĄCZENIA ZAGŁĘBIONEJ W GRUNCIE PIONOWEJ RURY URZĄDZENIA

1. Podłącz zagłębioną w gruncie pionową rurę urządzenia (B) do zespołu myjki do oczu (A) za pomocą dostarczonej w komplecie złączki śr.zew. 5/8" OD x 3/8" NPTE, stosując prawidłowe techniki montażu hydraulicznego dla uszczelnienia wszystkich gwintów.

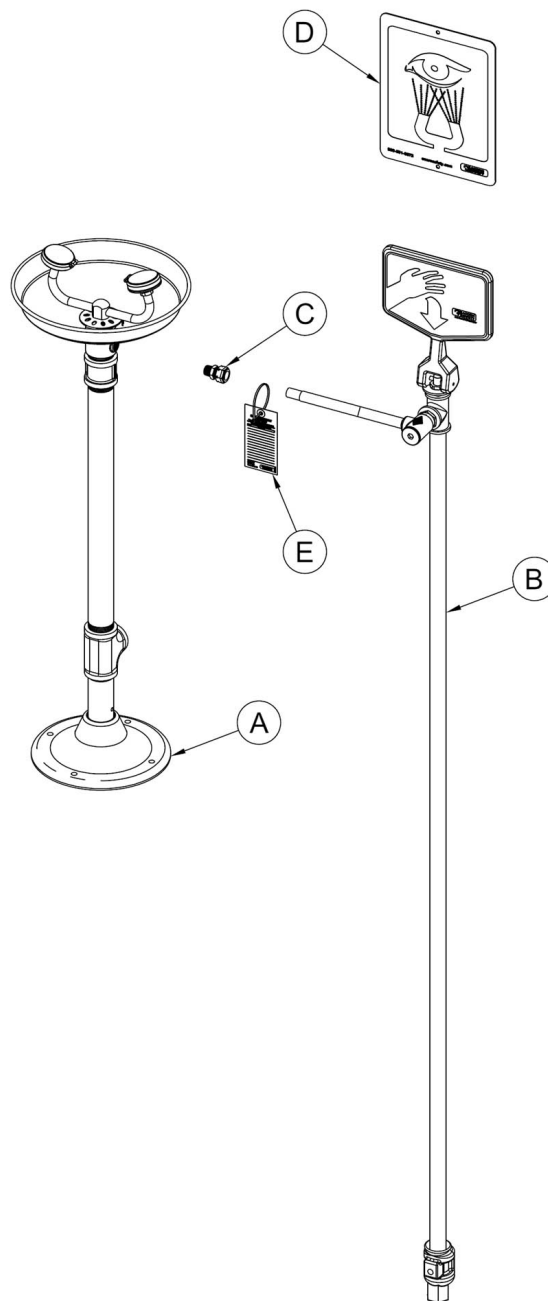

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Pracownicy wykonujący pracę przy materiałach niebezpiecznych powinni zapoznać się z lokalizacją i obsługą najbliższego urządzenia BHP. Wodne urządzenia BHP są proste w użyciu i po uruchomieniu nie wymagają angażowania rąk. Regularne przeprowadzanie instruktaży w zakresie prawidłowego użycia i konserwacji urządzeń BHP zwiększa świadomość ich dostępności i szanse na prawidłowe użycie.

Droga dostępu oraz otoczenie myjki do oczu powinny być wolne od przeszkód. Im szybciej oczy zostaną opłukane, tym mniejsze prawdopodobieństwo ich uszkodzenia. Stanowiska myjek do oczu należy lokalizować w pobliżu zagrożeń, a dojście do nich powinno trwać nie dłużej niż 10 sekund. W przypadku poważnych obrażeń oczu osoba poszkodowana może potrzebować pomocy przy dostaniu się do myjki i opłukiwaniu oczu. Wodne urządzenia BHP powinny być co tydzień uruchamiane na czas wystarczający do oceny prawidłowości ich działania, wypłukania osadów z przewodów dopływowych i zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego z powodu zastoju wody.

1. W celu uruchomienia myjki do oczu naciśnij łopatkę zaworu dopływowego do pozycji poziomej, czyli do całkowitego OTWARCIA zaworu. Strumień wody powinien spowodować odpadnięcie na boki osłonek wylewek.
2. Opuść głowę nad myjkę, aby oczy dotknęły strumienia wody. Należy opłukiwać oboje oczy, aby zapobiec ewentualnemu przenoszeniu zanieczyszczeń z jednego oka do drugiego. Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny zdjąć je bezzwłocznie przed lub w trakcie opłukiwania, aby zapobiec pozostawianiu zanieczyszczeń w kontakcie z rogówką, co może przyczynić się do niepotrzebnego cierpienia i bólu.
3. Użyj kciuków i palców wskazujących, aby całkowicie rozsunąć powieki oczu i opłukuj oczy przez około 15 minut, aż do przybycia pomocy medycznej. Bądź przygotowany by poinformować lekarza o rodzaju zanieczyszczenia, jakie dostało się do oka.
4. Po zakończeniu przestaw łopatkę zaworu myjki z powrotem do pozycji pionowej, czyli pozycji ZAMKNIĘTEJ. Wypływ wody powinien bezzwłocznie ustać. Po ustaniu wypływu wody załóż ponownie osłonki na wylewki, aby chronić je przed zanieczyszczeniami przenoszonymi przez powietrze.


ZASADY KONSERWACJI:

Kontrolę i konserwację urządzenia należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1.

1. Sprawdź, czy urządzenie nie nosi wyraźnych śladów zużycia, uszkodzeń lub usterek. W razie potrzeby odnów powierzchnię urządzenia malując je świeżą farbą. Zamontuj brakujące elementy lub wymień uszkodzone, takie jak np. dźwignia uruchamiająca, znaki informacyjne i karta kontrolna.
2. Wyjmij sitko i wypłucz z zanieczyszczeń, jakie mogły zebrać się w trakcie użytkowania.
3. Uruchom myjkę do oczu przez naciśnięcie dźwigni zaworu do pozycji poziomej, czyli pozycji OTWARCIA. Sprawdź, czy dźwignia łopatkii uruchamiającej porusza się płynnie i czy osłonki wylewek samoczynnie odpadają po otwarciu przepływu wody. Jeżeli zawór kulowy nie porusza się płynnie, sprawdź czy elementy mechanizmu otwierania zaworu nie są zatarte lub czy nie brak jakichś elementów.


WYKAZ CZĘŚCI

NR NA RYS.	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	7101-031-022	PODZESPÓŁ KOŁNIERZA PODSTAWY
2	7100-151-199	RURA OCYNK. ŚR. 1¼" NPTE [32 mm] x DŁUGOŚĆ 502 mm
3	7101-081-000	REDUKCJA ŚR.ZEW. 5/8" NPTE [16 mm] x 3/8" [9,5 mm]
4	7101-016-000	ZŁĄCZKA ¼" NPT [6,5 mm]
5	7101-054-199	KSZTAŁTKA ODPLYWOWA
6	7101-046-00	USZCZELKA DO MISY ZE STALI NIERDZ., MYJKA DO OCZU I TWARZY
7	7101-008-000	MISA, MYJKA DO OCZU I TWARZY
8	7100-108-199	SITKO, MYJKA DO OCZU I TWARZY
9	7100-401-000	ZESPÓŁ TRZONU I ROZGAŁĘZIACZA
10	7107-142-001	WYLEWKA, MYJKA DO OCZU I TWARZY
11	7100-180-022	OZNACZENIE MYJKI DO OCZU
12	7107-162-001	ZESPÓŁ ZAGŁĘBIONEJ RURY PIONOWEJ, ¾" NPT [19 mm], Dł. 915 mm FPB
13	7100-401-000	KARTA KONTROLNA

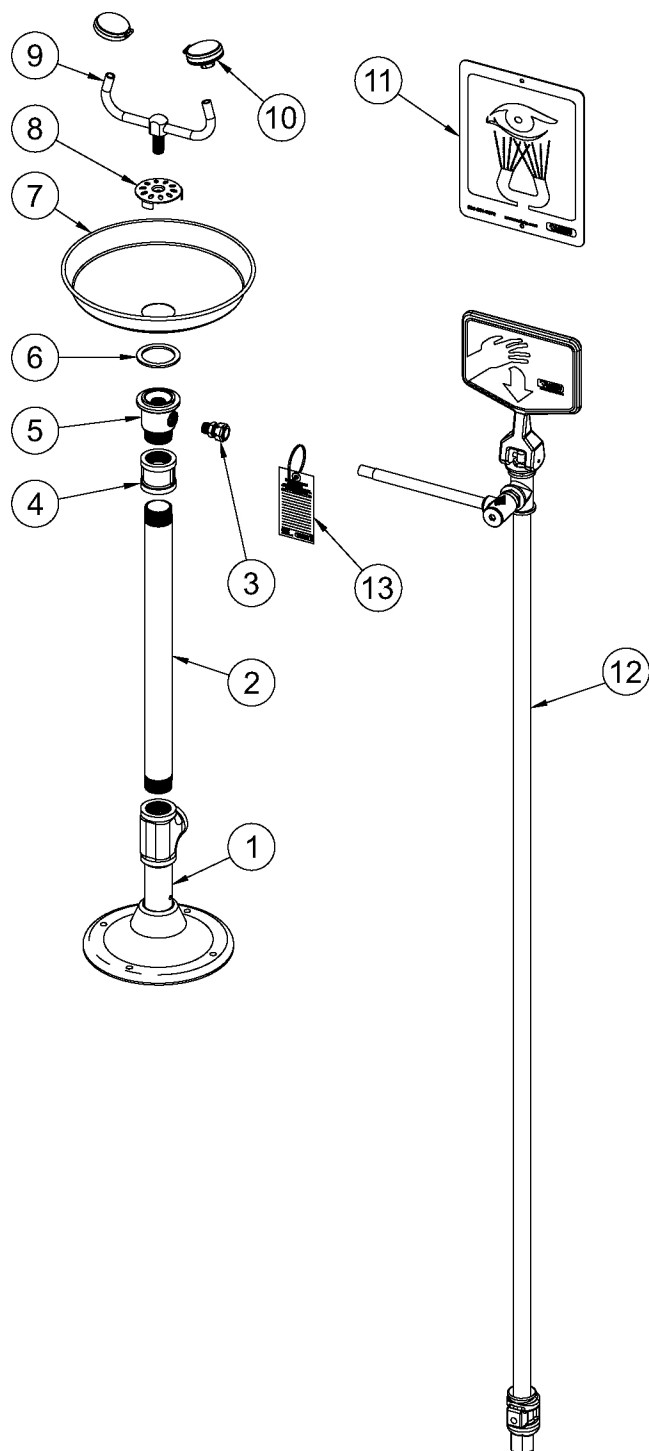

WYKAZ CZĘŚCI

NR NA RYS.	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	7101-031-022	PODZESPÓŁ KOŁNIERZA PODSTAWY
2	7100-151-199	RURA OCYNK. ŚR. 1 1/4" NPTE [32 mm] x DŁUGOŚĆ 502 mm
3	7101-081-000	REDUKCJA ŚR.ZEW. 5/8" NPTE [16 mm] x 3/8" [9,5 mm]
4	7101-016-000	ZŁĄCZKA 1/4" NPT [6,5 mm]
5	7101-054-199	KSZTAŁTKA ODPLYWOWA
6	7101-046-00	USZCZELKA DO MISY ZE STALI NIERDZ., MYJKA DO OCZU I TWARZY
7	7101-008-000	MISA, MYJKA DO OCZU I TWARZY
8	7100-108-199	SITKO, MYJKA DO OCZU I TWARZY
9	7100-401-000	ZESPÓŁ TRZONU I ROZGAŁĘZIACZA
10	7107-142-001	WYLEWKA, MYJKA DO OCZU I TWARZY
11	7100-180-022	OZNACZENIE MYJKI DO OCZU
12	7107-162-001	ZESPÓŁ ZAGŁĘBIONEJ RURY PIONOWEJ, 3/4" NPT [19 mm] FPB
13	7100-401-000	KARTA KONTROLNA

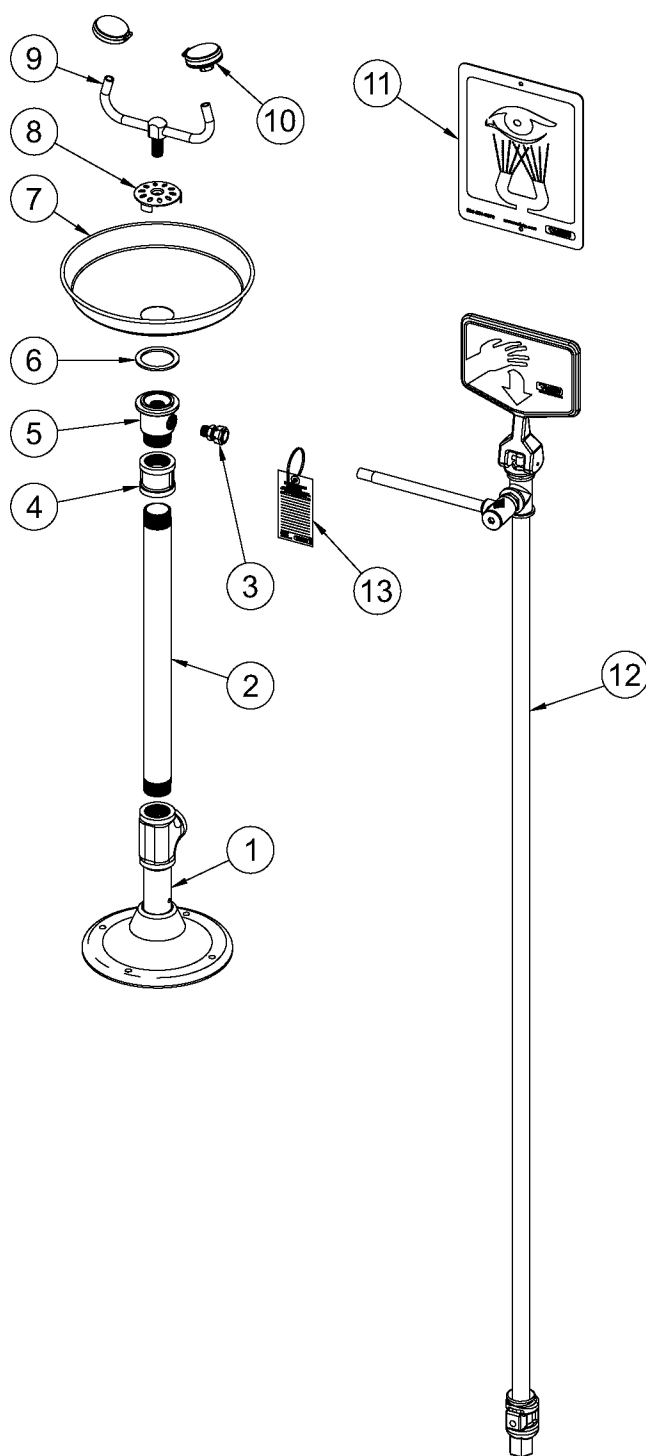

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501