



INSTRUKCJA OBSŁUGI OCZOMYJKI PRZENOŚNEJ

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

MYJKA DO OCZU I TWARZY



Modele 171.130.182

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:

tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1/EN15154 oraz obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

GWARANCJA

Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania o ustawkach w okresie dwóch lat od daty dostawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyny środek naprawczy stosowany przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści.

Zastosowanie: Samodzielna myjka do oczu o pojemności 32 litrów i wypływie grawitacyjnym wykorzystuje ciężar własny wody do zasilania dwóch wylewek opłukujących oczy. Urządzenie dostarcza ok. 22,5 litra wody przez 15 minut i spełnia wymagania normy ANSI Z358.1 dla myjek do oczu. Myjka jest idealnym rozwiązaniem dla miejsc, gdzie nie są dostępne stałe źródła wody, w szczególności w oddalonych miejscach na terenie zakładów przemysłowych, w miejscach o małym ruchu oraz obszarach o niskim zagrożeniu.

Zbiornik: Zbiornik o pojemności 32 litrów wykonany jest z polietylenu w kolorze zielonym BHP. Zbiornik posiada zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie. Szeroki otwór do napełniania z zakrętką gwintowaną umożliwia łatwą kontrolę wnętrza, czyszczenie i napełnianie.

Obsługa: Wypływ wody jest uruchamiany przez odchylenie na dół żółtej półki z wylewkami. Zintegrowane wylewki pełnoprzepływowe wytwarzają delikatny strumień wody. Aby zatrzymać wypływ wody należy podnieść półkę z powrotem do pozycji zamkniętej.

Odptyw: Zużyta woda spływa do odpływu skierowanego w stronę podłogi. W celu zbierania zużytej wody można ustawić pod myjką pojemnik lub inne naczynie zbierające (nie ma w komplecie).

Mocowanie: Myjkę można zawiesić na ścianie za pomocą specjalnego wieszaka ściennego ze stali nierdzewnej. Urządzenie można także postawić na blacie lub innej płaskiej powierzchni.

Przygotowanie: W celu przygotowania urządzenia do użytku należy napełnić zbiornik czystą wodą pitną i dodać środek bakteriostatyczny. Środek ten chroni przed rozwojem bakterii, grzybów, alg oraz ameb z rodzaju *acanthamoeba*. Urządzenie należy regularnie kontrolować, a wodę w zbiorniku wymieniać nie rzadziej niż co 6 miesięcy.


Czas wypływu wody: Myjka do oczu dostarcza wodę z prędkością 1,5 l/min przez co najmniej 15 minut.

Waga: 4,7 kg netto, 39 kg po napełnieniu.

Zapewnienie jakości: Urządzenie jest całkowicie fabrycznie zmontowane i przetestowane z wodą przed dostawą.

Zgodność z normami: EN 15154-4:2009, AS 4775-2007, ANSI Z358.1-2014

RYSUNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

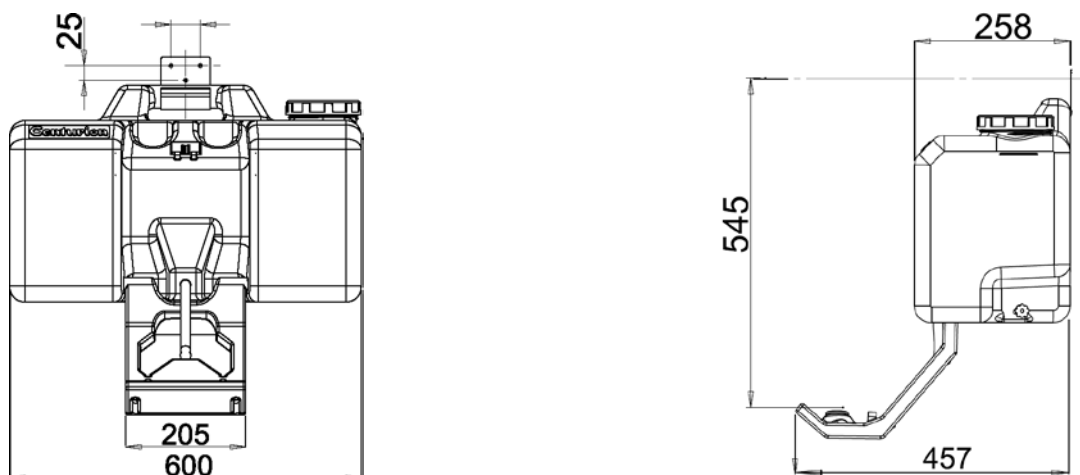

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501