



INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE MROZOODPORNE

PRYSZNICE RATUNKOWE Z MYJKĄ DO OCZU



Modele: S1340-FPB

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:
tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normami ANSI Z358.1/EN15154 a także obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

GWARANCJA

Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania w okresie dwóch lat od daty dostawy.


Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyny środek naprawczy stosowany przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści. Wszystkie natryski (prysznice) bezpieczeństwa i myjki od oczu powinny być testowane raz w tygodniu. Karty kontrolne urządzeń są dołączone do każdego urządzenia, zawierają one datę testu i inicjały osoby testującej. Brak kontroli oraz wpisów w kartach będzie uważane za nieprawidłowe warunki użytkowania i spowoduje unieważnienie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej należy chronić w miejscach montażu oraz w trakcie prowadzenia prac montażowych, a także należy prawidłowo konserwować po podłączeniu dopływu wody do urządzenia produkcji Topserw, w przeciwnym razie gwarancja może zostać unieważniona.

PRZYGOTOWANIE

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych zapoznaj się z instrukcją instalacji.
2. Wyjmij poszczególne elementy z opakowania i sprawdź, czy wszystkie niezbędne części są obecne i nieuszkodzone.
3. Przed przystąpieniem do montażu przeprowadź płukanie rur dopływu wody. Pozwala to usunąć niepożądane zanieczyszczenia z rur i zapobiec ewentualnemu zablokowaniu przepływu w urządzeniu.
4. W celu spełnienia wymagań normy ANSI Z358.1 należy regularnie kontrolować urządzenie BHP. Przeprowadzone kontrole należy zaznaczać na karcie kontrolnej dostarczonej wraz z urządzeniem.
5. Wszyscy pracownicy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi tego i innych urządzeń BHP. Dostarczone wraz z urządzeniem oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu urządzenia.

RYSUNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

RYSUNEK PRZEDSTAWIA S1340-FPB

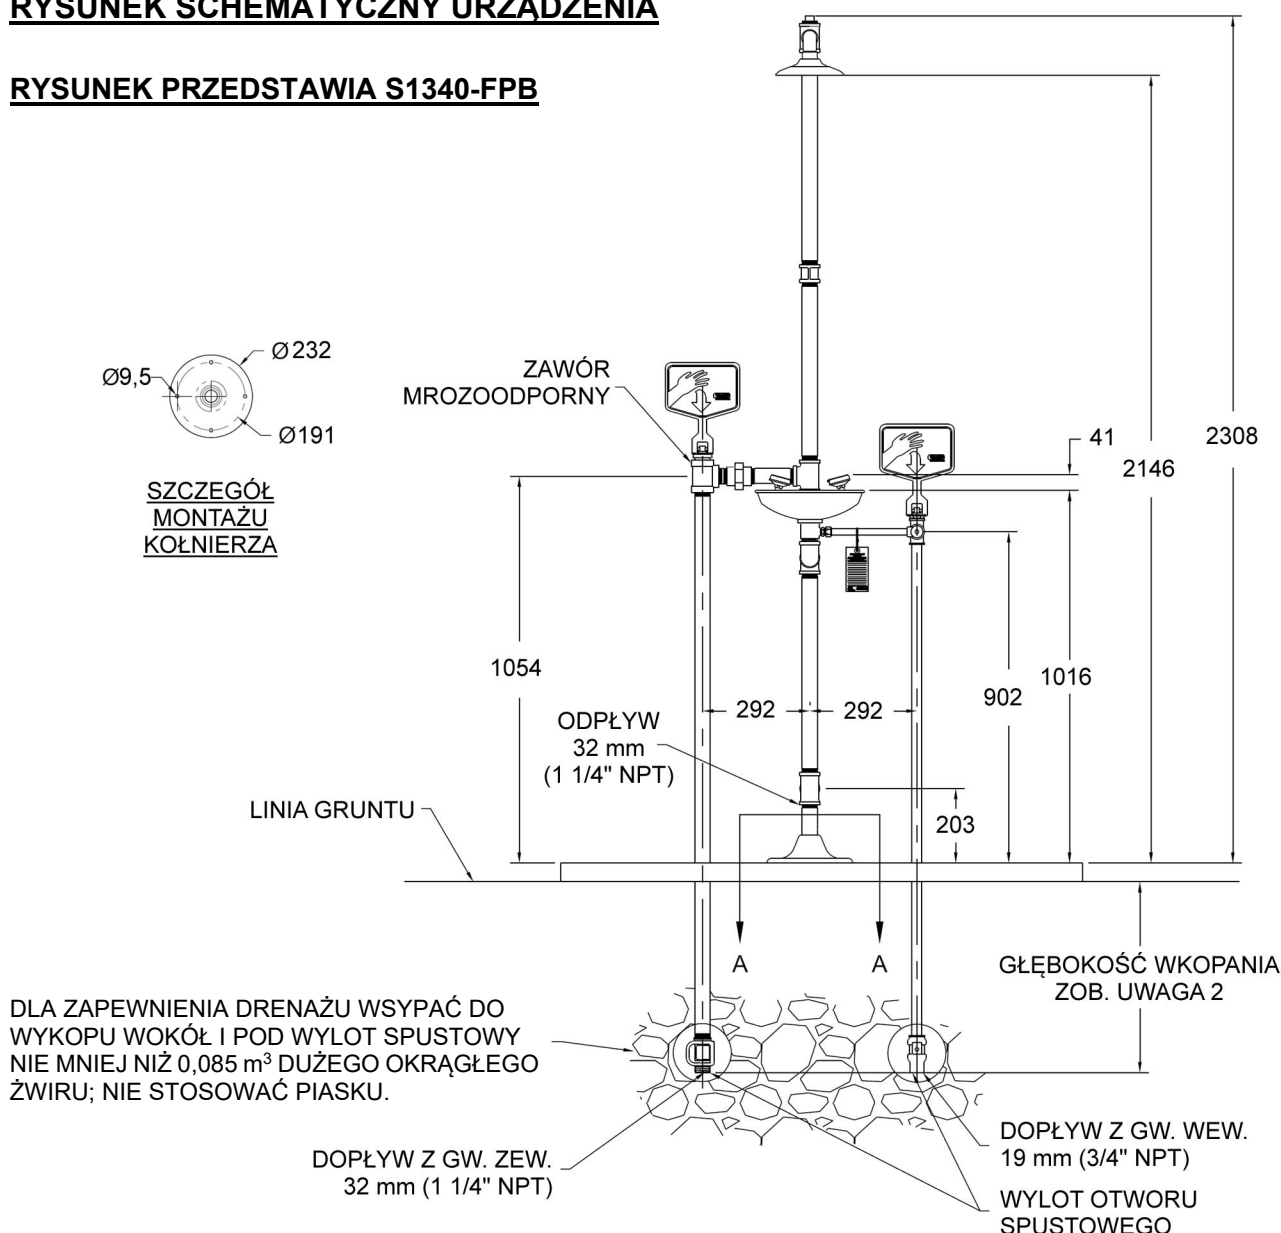

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, A NIEKTÓRE ŚREDNICE TAKŻE W CALACH..
2. STANDARDOWA GŁĘBOKOŚĆ TO: 152 mm. INNE GŁĘBOKOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Wymagane materiały montażowe: (nie dostarczane przez Acorn).

1. Kotwy do mocowania do podłogi, z podkładkami i śrubami.
2. Uszczelniacz do rur lub taśma teflonowa do uszczelniania połączeń instalacji wodnej.

WAŻNE: NALEŻY PRZEPUKAĆ RURY DOPŁYWOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED ICH PODŁĄCZENIEM DO URZĄDZENIA.

Uwagi:

- Górna powierzchnia wylewek myjki do oczu powinna znajdować się na wysokości 838 – 1143 mm, zgodnie z normą ANSI Z358.1.
- Dolna powierzchnia wylewek prysznica powinna znajdować się na wysokości 2082 – 2438 mm, zgodnie z normą ANSI Z358.1.
- Używając narzędzi ręcznych zwracaj uwagę, by nie uszkodzić wykończonych powierzchni elementów urządzenia. Zalecamy owinięcie kluczy taśmą ochronną lub nałożenie plastikowych nakładek ochronnych na narzędzia.
- Położenie przyłączy dopływu i odpływu pokazane jest na rysunku schematycznym urządzenia.
- Luźne kawałki uszczelniacza do rur lub taśmy teflonowej mogą zakłócić działanie elementów tego urządzenia. Materiały uszczelniające do złączy armatury nie mogą wprowadzać zanieczyszczeń do instalacji.
- Przed rozpoczęciem montażu należy ZAMKNAĆ dopływ wody zasilającej na przewodzie dopływowym 32 mm (1¼").

Krok pierwszy: LOKALIZACJA PIONOWYCH RUR HYDRANTOWYCH I PRZYŁĄCZA DOPŁYWOWEGO


1. Określ lokalizację prysznica ratunkowego z myjką do oczu w taki sposób, by urządzenie znajdowało się w odległości co najmniej 305 mm od dowolnej ściany lub innych pobliskich urządzeń.
2. Wykonaj wykop o szerokości wystarczającej do pomieszczenia dwóch pionowych rur hydrantowych urządzenia w odległości 585 mm. Określ głębokość przemarzania gruntu i zapewnij, by w wykopie zmieściło się co najmniej 0,14 m³ wypełnienia z porowatego żwiru.
3. Przed trwałym zamocowaniem pionowych rur hydrantowych sprawdź ich działanie. Umieść pionowe rury hydrantowe w odpowiednim miejscu, zgodnie z wcześniej zamieszczonym rysunkiem. Korpus zaworu podziemnego powinien być umieszczony wewnątrz żwirowego wypełnienia, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie przez otwory sączkowe (zob. Schemat B). Podłącz rury dopływowe klienta do pionowych rur hydrantowych i wypełnij wykop 0,14 m³ porowatego żwiru.
4. Zasyp wykop i wykonaj betonową płytę podstawy, o wymiarach wystarczających do zakotwienia prysznica z myjką do oczu. Po całkowitym utwardzeniu betonu wykonaj zakotwienie urządzenia w sposób podany w kroku drugim.

Krok drugi: PODSTAWA

1. Trzymając kołnierz podstawy „A” w docelowej pozycji zaznacz miejsca otworów na mocowanie.
2. Odstaw kołnierz podstawy i zamontuj odpowiednie kotwy podłogowe do montażu śrub mocujących (do nabycia oddzielnie).
3. Zamontuj w odpowiedniej kolejności elementy od „A” do „E” i od „G” do „L”, stosując prawidłowe techniki montażu hydraulicznego i odpowiednie uszczelnienia gwintów. W celu uzyskania odpowiedniej całkowitej wysokości zobacz rysunek powyżej.
4. Ustaw podstawę ponownie w docelowym miejscu i zamontuj śruby mocujące z podkładkami.

Krok trzeci: PODŁĄCZENIA PIONOWYCH RUR HYDRANTOWYCH

1. Podłącz pionowe rury hydrantowe (elementy M i N) do zespołu prysznica i myjki do oczu, stosując prawidłowe techniki montażu hydraulicznego i odpowiednie uszczelnienia gwintów.

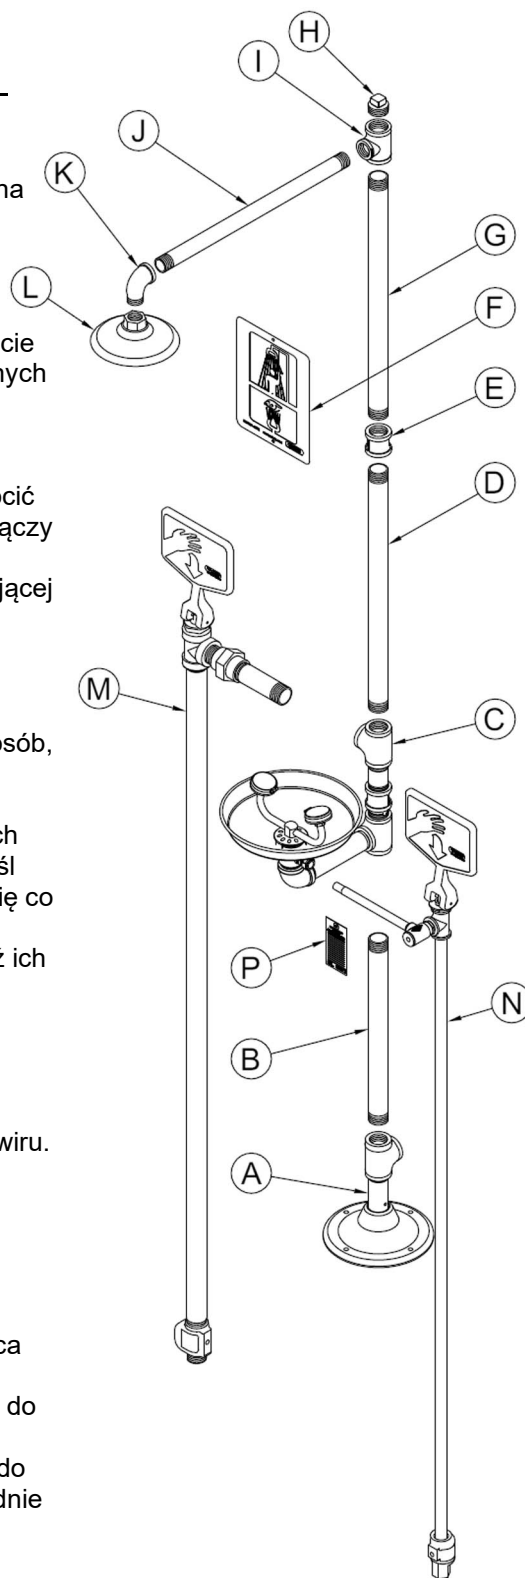

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Krok czwarty: PODŁĄCZENIE ODPIŁYWU

Uwaga: Miejsca przyłączy dopływowego i odpływowego przedstawiono na rysunku schematu urządzenia.


1. Zamontuj wymagane elementy złączne armatury (do nabycia oddzielnie), aby wykonać przyłącze odpływowe do trójnika 32 mm (1 1/4" NPT).

Krok piąty: PRÓBA

1. Otwórz dopływ wody do rur zasilających 32 mm (1 1/4") i 19 mm (3/4") z instalacji wodociągowej.
2. Sprawdź, czy nie ma śladów wycieków w instalacji.
3. Za pomocą dźwigni na rurach hydrantowych otwórz dopływ wody, aby sprawdzić, czy prysznic i myjka do oczu i twarzy funkcjonują prawidłowo.
4. Zamknij dźwignią dopływ wody i sprawdź, czy woda przestaje lecieć z prysznica i myjki do oczu i twarzy.


Krok szósty: OZNACZENIE I KONTROLE

1. Zamontuj znak „F” w dobrze widocznym miejscu, przy użyciu odpowiednich elementów montażowych (do nabycia oddzielnie).
2. Za pomocą opaski plastikowej zamocuj do rury dopływowej 13 mm (1/2") kartę kontrolną „P” dostarczoną wraz z urządzeniem.

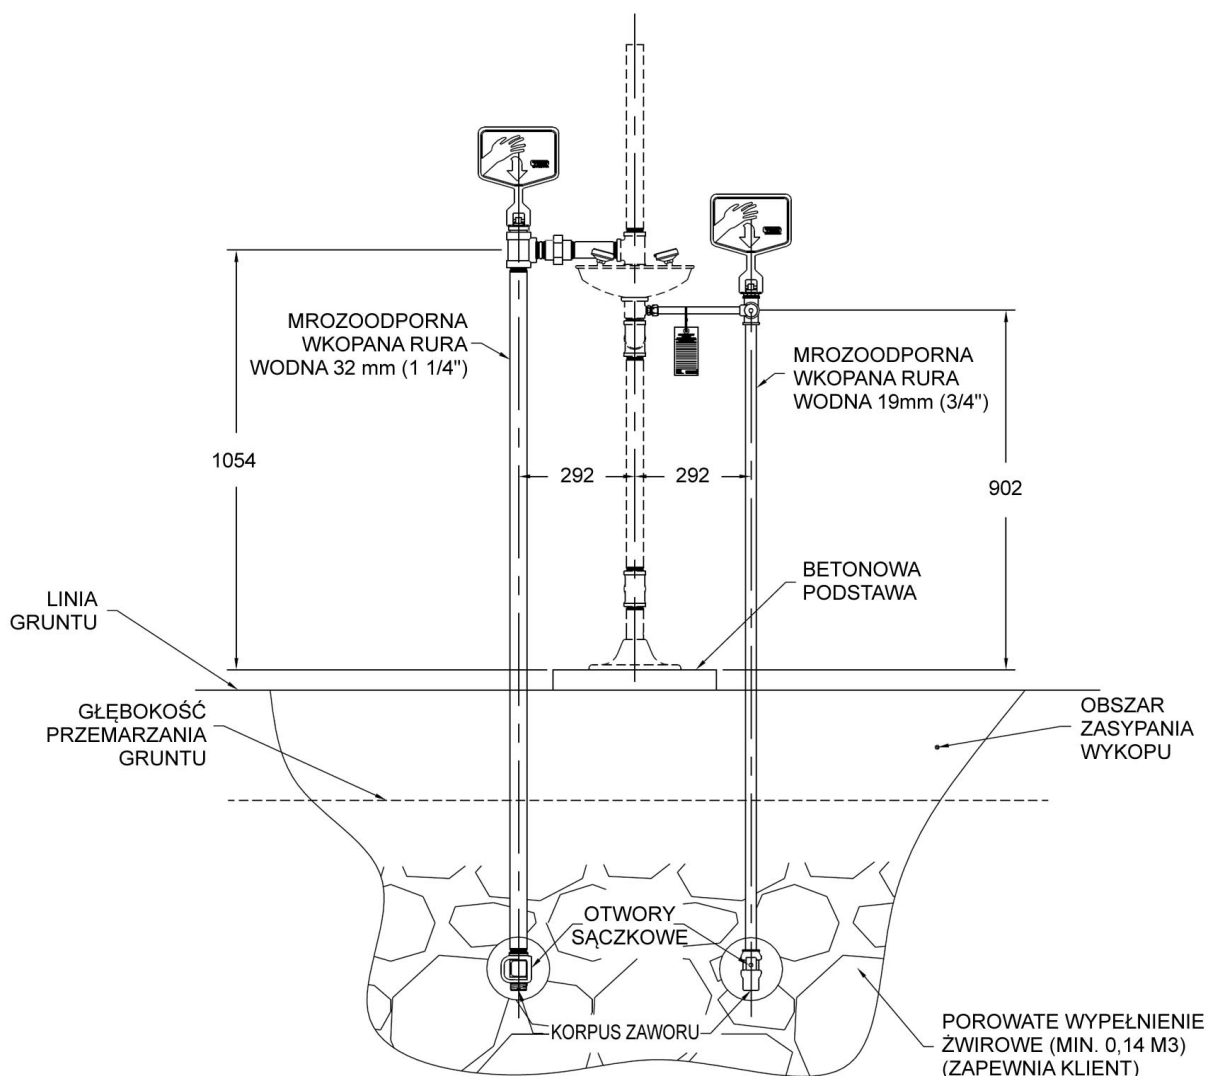


WYKAZ CZĘŚCI

NR NA RYS.	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	7102-300-001	GŁOWICA PRYSZNICA - TWORZYWO SZTUCZNE
2	7100-138-022	KOLANKO NYPLOWE 25mm (1") - ŻÓŁTE, OCYNKOWANE
3	1936-031-022	RURA 25mm (1" NPT) x 546mm - ŻÓŁTA, OCYNKOWANA
4	7100-130-022	TRÓJNIK 32mm x 32mm x 25mm (1 1/4" x 1 1/4" x 1") - ŻÓŁTY, OCYNKOWANY
5	7100-128-022	KOREK 25mm (1") - ŻÓŁTY, OCYNKOWANY
6	7100-173-022	RURA 32mm (1 1/4") x 613mm - ŻÓŁTA, OCYNKOWANA
7	7100-404-000	ZNAK PRYSZNICA RATUNKOWEGO Z MYJKĄ DO OCZU - SGN3
8	7101-016-022	ZŁĄCZKA 32mm (1 1/4") - ŻÓŁTA, OCYNKOWANA
9	7100-401-000	KARTA KONTROLNA
10	7107-142-001	ZESPÓŁ MYJKI DO OCZU I TWARZY
11	7100-180-022	RURA 32mm (1 1/4") x 467mm - ŻÓŁTA, OCYNKOWANA
12	7101-100-001	WYLEWKA MYJKI DO OCZU
	7101-104-001	WYLEWKA MYJKI DO OCZU
	7101-057-001	WYLEWKA MYJKI DO OCZU Z POKRYWKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
	7101-058-001	WYLEWKA MYJKI DO TWARZY Z POKRYWKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
13	7101-030-022	PODZESPÓŁ KOŁNIERZA POSTUMENTU - ŻÓŁTY
14	7107-121-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 32mm (1 1/4"), DŁUGOŚĆ 1524mm, ŻÓŁTA
	7107-123-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 32mm (1 1/4"), DŁUGOŚĆ 1829mm, ŻÓŁTA
	7107-125-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 32mm (1 1/4"), DŁUGOŚĆ 2134mm, ŻÓŁTA
	7107-127-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 32mm (1 1/4"), DŁUGOŚĆ 2348mm, ŻÓŁTA
15	7107-122-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 19mm (3/4"), DŁUGOŚĆ 1676mm, ŻÓŁTA
	7107-124-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 19mm (3/4"), DŁUGOŚĆ 1981mm, ŻÓŁTA
	7107-126-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 19mm (3/4"), DŁUGOŚĆ 2286mm, ŻÓŁTA
	7107-128-022	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 19mm (3/4"), DŁUGOŚĆ 1372mm, ŻÓŁTA
16	7102-351-000	REGULATOR PRZEPŁYWU PRYSZNICA
17	7101-003-001	ZESPÓŁ TRZONU I ROZGAŁĘZIACZA
18	7101-005-000	MISA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
	7101-008-000	MISA ZE STALI NIERDZEWNEJ
19	7101-046-000	USZCZELKA MISY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
	7101-048-000	USZCZELKA MISY ZE STALI NIERDZEWNEJ
20	7101-054-022	KSZTAŁTKA ODPIŁYWU MISY - ŻÓŁTA
21	7100-108-000	SITKO ODPIŁYWU MISY

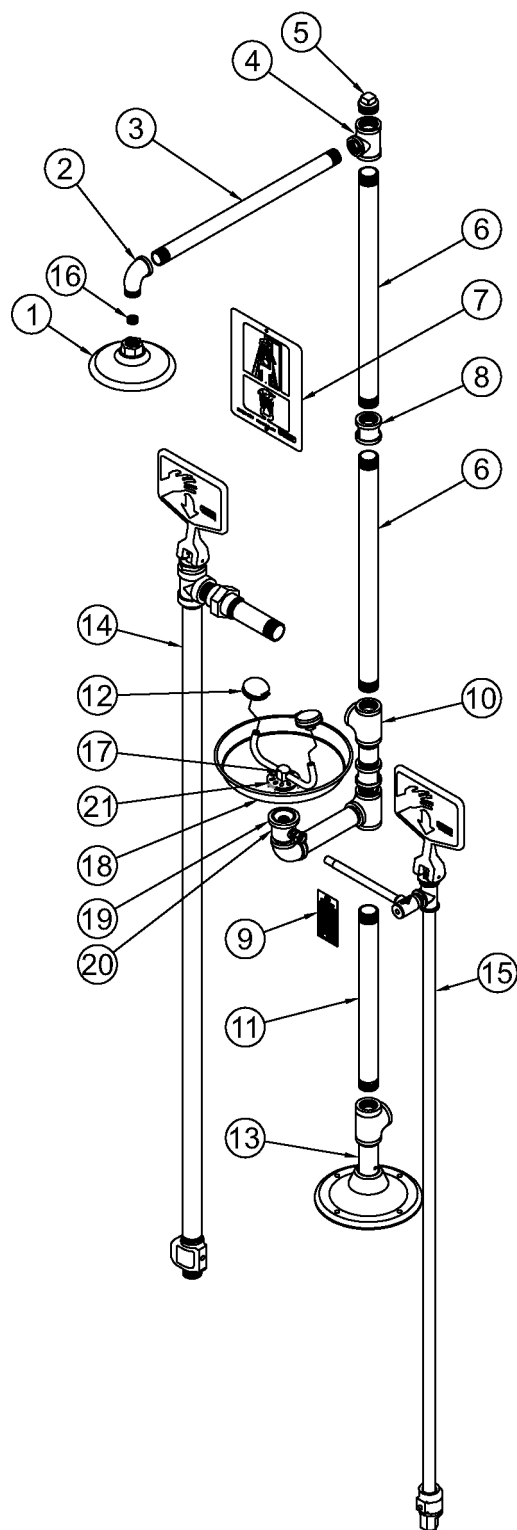

WYKAZ CZĘŚCI

NR NA RYS.	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	7102-305-001	WYLEWKA PRYSZNICA – STAL NIERDZEWNA
2	7100-232-000	KOLANKO 25mm (1") - STAL NIERDZEWNA
3	2015-016-000	RURA 25mm (1" NPT) x 546mm - STAL NIERDZEWNA
4	7100-131-000	TRÓJNIK 32mm x 32mm x 25mm (1 1/4" x 1 1/4" x 1") - STAL NIERDZEWNA
5	7100-129-000	KOREK 25mm (1") - STAL NIERDZEWNA
6	7100-205-000	RURA 32mm (1 1/4") x 613mm - STAL NIERDZEWNA
7	7100-404-000	ZNAK PRYSZNICA RATUNKOWEGO Z MYJKĄ DO OCZU - SGN3
8	7101-017-000	ZŁĄCZKA 32mm (1¼") - STAL NIERDZEWNA
9	7100-401-000	KARTA KONTROLNA
10	7107-200-001	ZESPÓŁ MYJKI DO OCZU I TWARZY - STAL NIERDZEWNA
11	7100-241-000	RURA 32mm (1 1/4") x 467mm - STAL NIERDZEWNA
12	7101-100-001	WYLEWKA MYJKI DO OCZU
	7101-104-001	WYLEWKA MYJKI DO OCZU
	7101-057-001	WYLEWKA MYJKI DO OCZU Z POKRYWKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
	7101-058-001	WYLEWKA MYJKI DO TWARZY Z POKRYWKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
13	7101-406-001	PODZESPÓŁ KOŁNIERZA POSTUMENTU - STAL NIERDZEWNA
14	7107-183-001	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 32mm (1 1/4"), DŁUGOŚĆ 1524mm
15	7107-163-001	RURA HYDRANTOWA WOODFORD 19mm (3/4"), DŁUGOŚĆ 1676mm
16	7102-351-000	REGULATOR PRZEPŁYWU PRYSZNICA
17	7101-404-001	ZESPÓŁ TRZONU I ROZGAŁĘZIACZA - STAL NIERDZEWNA
18	7100-008-000	MISA ZE STALI NIERDZEWNEJ
19	7101-048-000	USZCZELKA MISY ZE STALI NIERDZEWNEJ
20	7101-073-001	ODPŁYW MISY- STAL NIERDZEWNA
21	7100-108-000	SITKO ODPŁYWU MISY

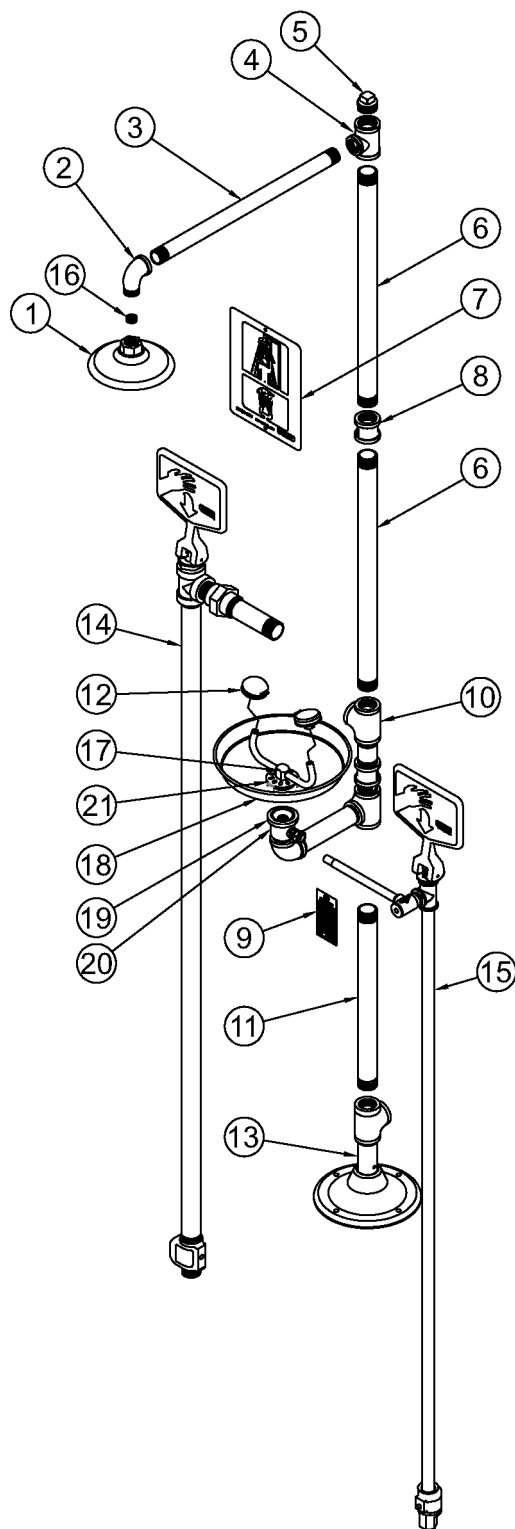

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501